


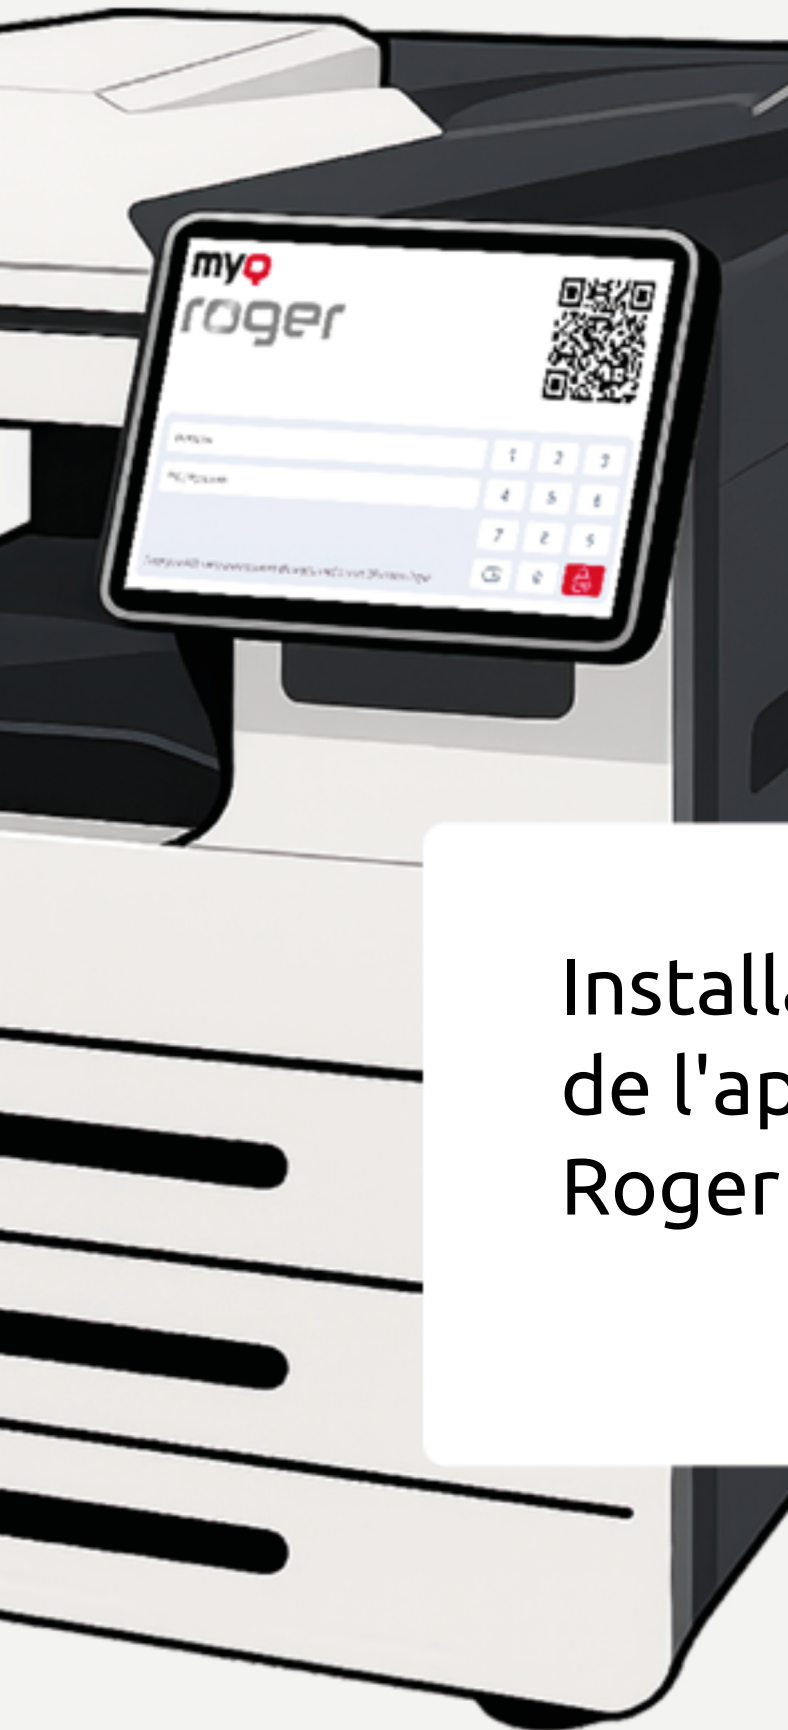

# Installation et utilisation de l'application MyQ Roger HyPAS 24.1

---

#### **Avis sur la traduction**

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

---

## Table des matières

|          |                                                     |          |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Notes de mise à jour .....</b>                   | <b>6</b> |
| 1.1      | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.12 .....       | 6        |
| 1.2      | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.11 .....       | 6        |
| 1.3      | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.10 .....       | 6        |
| 1.4      | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.9 .....        | 7        |
| 1.5      | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.8 .....        | 7        |
| 1.6      | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.7 .....        | 7        |
| 1.7      | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.6 .....        | 7        |
| 1.8      | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.5 .....        | 8        |
| 1.9      | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.4.3 .....      | 8        |
| 1.10     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1 .....          | 9        |
| 1.11     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.11.20.2 .....  | 9        |
| 1.12     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 18/10/2023.4 .....  | 9        |
| 1.13     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.6.28.2 .....   | 10       |
| 1.14     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.5.29.2 .....   | 10       |
| 1.15     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.3.28.5 .....   | 10       |
| 1.16     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.1.19.2 .....   | 11       |
| 1.17     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.1.10.1 .....   | 11       |
| 1.18     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2022.11.10.15 ..... | 11       |
| 1.19     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 10/11/2022.13 ..... | 11       |
| 1.20     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 15/10/2022.2 .....  | 12       |
| 1.21     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 17/08/2022.3 .....  | 13       |
| 1.22     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 19/07/2022.1 .....  | 13       |
| 1.23     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24/06/2022.8 .....  | 13       |
| 1.24     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24/05/2022.3 .....  | 14       |
| 1.25     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 27/04/2022 .....    | 14       |
| 1.26     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 31/03/2022 .....    | 14       |
| 1.27     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 3 mars 2022 .....   | 14       |
| 1.28     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2022.1.6 .....      | 15       |
| 1.29     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 8.2.3.2 .....       | 15       |
| 1.30     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 8.2.2.1 .....       | 15       |
| 1.31     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 8.2.1.6 .....       | 15       |
| 1.32     | Terminal MyQ Roger pour Kyocera 8.2.0.32 .....      | 16       |

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2</b>  | <b>Informations de base.....</b>                               | <b>17</b> |
| 2.1       | Dispositifs pris en charge.....                                | 17        |
| <b>3</b>  | <b>Installation sur les MFD HyPAS.....</b>                     | <b>28</b> |
| 3.1       | Installation à l'aide de KYOCERA Net Viewer.....               | 28        |
| 3.2       | Enregistrement du fichier d'installation sur une clé USB ..... | 30        |
| 3.3       | Installation sur le MFD.....                                   | 30        |
| 3.4       | Activation de l'application .....                              | 31        |
| 3.5       | Paramètres supplémentaires.....                                | 31        |
| 3.6       | Paramètres liés à l'impression .....                           | 36        |
| 3.7       | Paramètres de langue .....                                     | 44        |
| <b>4</b>  | <b>Configuration de l'application mobile MyQ Roger.....</b>    | <b>46</b> |
| <b>5</b>  | <b>Enregistrement de MyQ Roger auprès du locataire .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>6</b>  | <b>Menu administrateur .....</b>                               | <b>55</b> |
| <b>7</b>  | <b>Utilisation de MyQ Roger.....</b>                           | <b>58</b> |
| 7.1       | Utilisation du terminal.....                                   | 58        |
| 7.2       | Utilisation de MyQ Roger en mode hors connexion .....          | 63        |
| <b>8</b>  | <b>Obtenir des journaux.....</b>                               | <b>65</b> |
| 8.1       | Journaux du terminal MyQ Roger HyPAS.....                      | 65        |
| 8.2       | MyQ Roger Journal du client .....                              | 66        |
| <b>9</b>  | <b>Désinstallation .....</b>                                   | <b>67</b> |
| <b>10</b> | <b>Contacts professionnels .....</b>                           | <b>68</b> |

**MyQ Roger** est une solution d'impression et de flux de documents basée sur l'informatique dématérialisée, conçue pour accroître la productivité dans les environnements de travail de bureau et à distance.

Les utilisateurs peuvent capturer des documents via des appareils mobiles, des imprimantes multifonctions ou des courriels. Les fichiers peuvent être stockés localement ou dans des services de stockage en nuage personnels, notamment OneDrive et Google Drive. Des flux de travail avancés automatisent la conversion et l'acheminement des documents, transformant les images numérisées en formats éditables ou en données structurées pour le traitement en aval.



MyQ Roger est une plateforme entièrement sans serveur - il n'y a pas d'infrastructure à maintenir. Elle offre la haute disponibilité, le multitenancy et une performance de niveau entreprise par conception.

Avec une interface utilisateur personnalisée et des actions intelligentes intégrées, MyQ Roger simplifie l'impression et la numérisation depuis n'importe où. Que vous travailliez à la maison, en déplacement ou au bureau, il vous aide à garder votre espace de travail numérique connecté et efficace.

# 1 Notes de mise à jour

## 1.1 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.12

3 septembre 2026

### Améliorations

- Ajout d'un bouton « Plus de workflows », suivant le même modèle de dossiers que « Dossiers récents », afin de stocker les workflows au-delà de la limite d'affichage précédente de 18 boutons du terminal.

### Corrections de bogues

- Correction d'un problème pour lequel l'impression de plusieurs petits travaux d'impression à la suite était nettement plus lente que l'impression d'un seul gros travail, et pouvait entraîner des pages manquantes.
- 

## 1.2 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.11

29 juillet 2026

### Améliorations

- Amélioration des performances d'impression en continu pour les travaux d'impression basés sur le cloud sur les terminaux Kyocera Roger.
- 

## 1.3 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.10

20 mai 2026

### Améliorations

- Ajout de la prise en charge des noms de fichiers de numérisation définis par l'utilisateur, permettant à ce dernier de saisir un nom personnalisé via une boîte de dialogue pendant le flux de travail de numérisation.
- Introduction de nouveaux paramètres de numérisation sur le terminal et dans les flux de travail.

### Corrections

- Correction d'un problème où les numérisations recto-verso en continu restaient en recto lors du passage du plateau de numérisation au chargeur de documents. La numérisation s'interrompt désormais en toute sécurité et un message d'erreur s'affiche.

- Correction d'un problème où les travaux envoyés depuis MRC n'étaient pas enregistrés dans les sections « Travaux » et « Rapports » du serveur.
  - Correction d'un problème où les paramètres de tri étaient ignorés lors de l'impression via MRC à l'aide du pilote Kyocera Classic.
  - Correction d'un problème où l'impression de fichiers PDF via MRC à l'aide du pilote Kyocera Universal (avec l'option disque dur désactivée) entraînait l'impression de plusieurs copies.
- 

## 1.4 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.9

11 novembre 2025

### Améliorations

- Correction d'un problème où les paramètres de numérisation en continu restaient en recto seul lors du passage de la vitre au chargeur de documents.
- 

## 1.5 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.8

18 juillet 2025

### Corrections de bogues

- RabbitMQ cessait de fonctionner après l'actualisation du jeton d'accès à l'application.
  - L'enregistrement des propriétés alors que l'appareil était en veille entraînait un accès au disque dur du périphérique sans le réactiver.
- 

## 1.6 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.7

26 juin 2025

### Améliorations

- **NEW FEATURE** Numérisation vers « Scan to me » via l'API REST cloud.
- 

## 1.7 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.6

14 octobre 2024

### Améliorations

- Ajout de la prise en charge du mode plein écran pour certains modèles.

### Corrections de bogues

- Les fichiers imprimables que nous avons ajoutés manuellement au dossier « Imprimer » dans le stockage cloud ne s'affichent pas automatiquement sur le terminal pendant la session utilisateur en cours.
  - Le nombre de travaux affiché sur le bouton « Tout imprimer » n'est pas mis à jour lorsque l'on actualise la page « Mes travaux ».
  - La liste « Mes travaux » n'est pas actualisée lorsque l'on accède à la section « Mes travaux ».
  - L'horodatage figurant dans le nom du fichier numérisé est incorrect.
  - La connexion via badge échoue parfois.
- 

## 1.8 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.5

19 juillet 2024

### Améliorations

- **NEW FEATURE** : il est désormais possible de télécharger les journaux du terminal via l'interface utilisateur Web du locataire. La version du serveur Roger 2.12+est requise.

### Corrections de bogues

- Les travaux d'impression via Microsoft Universal Print ne sont pas supprimés de la file d'impression du spouleur Windows une fois terminés.
  - Les documents numérisés vers SharePoint sont stockés dans le dossier « null ».
- 

## 1.9 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1.4.3

23 avril 2024

### Améliorations

- **NEW FEATURE** : La journalisation du terminal a été encore restreinte grâce à la désactivation du mode débogage, afin de réduire la charge sur le stockage de l'appareil lorsqu'il fonctionne avec une carte SD.
- **NEW FEATURE** : Grâce aux nouveaux droits d'utilisateur, il est possible de désactiver le déverrouillage du panneau et les opérations sur le panneau pour certains utilisateurs. MyQ Roger Server 2.11 est requis.
- **NEW FEATURE** : S'il dispose de droits d'utilisateur suffisants, l'utilisateur peut se connecter au terminal en tant qu'administrateur de l'appareil. MyQ Roger Server 2.11 est requis.

### Corrections de bogues

- La fonction « Numérisation vers un dossier SharePoint » n'enregistre pas les fichiers dans le dossier spécifié par l'utilisateur, mais dans le dossier par défaut prédéfini. MyQ Roger Server 2.11 est requis.
- 

## 1.10 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24.1

19 janvier 2024

### Améliorations

- **NEW FEATURE** : Ajout de la prise en charge de la numérisation vers SharePoint.

### Corrections de bogues

- La connexion était devenue très lente après la mise à niveau du serveur vers la version 2.10.
- 

## 1.11 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.11.20.2

22 novembre 2023

### Corrections de bogues

- Les compteurs périphériques et les niveaux de toner n'étaient pas communiqués par le terminal au serveur.
  - Les travaux d'impression en file d'attente des périphériques étaient toujours visibles dans l'application mobile.
  - Le mode veille ne pouvait pas être utilisé sur les périphériques sur lesquels le terminal était installé.
  - Le terminal n'est pas désenregistré si l'application a été mise à jour par une application destinée à un autre centre de données.
- 

## 1.12 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 18/10/2023.4

24 octobre 2023

### Améliorations

- L'onglet « Travaux d'impression » a été supprimé, car il n'était utilisable que pour les tâches mises en file d'attente sur les périphériques.
  - Amélioration de la stabilité pour le Kyocera Ecosys M3860idnf.
-

## 1.13 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.6.28.2

17 juillet 2023

### Corrections de bogues

- Le nombre de travaux prêts sur le bouton « Tout imprimer » ne s'affichait pas si l'initialisation du travail se terminait avant l'affichage du menu principal.
  - La fonction « Numériser vers @email » ne demandait pas la saisie de l'adresse e-mail sur le panneau du périphérique si l'action du terminal était configurée sur « Me demander à chaque fois avant la numérisation » dans l'application mobile.
  - Certaines langues apparaissaient en double dans la fonctionnalité « Sélectionner la langue ».
- 

## 1.14 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.5.29.2

7 juin 2023

### Corrections de bogues

- Les travaux mis en file d'attente sur les périphériques ne s'affichaient pas sur le terminal si un alias était utilisé à la place du nom d'utilisateur.
  - Le chargement des travaux prêts à imprimer n'était pas terminé si Universal Print était configuré et que le terminal était en mode hors ligne.
- 

## 1.15 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.3.28.5

12 avril 2023

### Améliorations

- La vitesse de connexion via l'application mobile a été améliorée.
- Mise à jour de la liste des périphériques pris en charge et des périphériques prenant en charge le mode plein écran.
- Les attributs des travaux d'impression universelle s'affichent dans « Mes travaux ».
- L'attribut « Type de support » est désormais pris en charge pour les travaux d'impression universels.

### Corrections de bogues

- Les compteurs couleur n'étaient pas configurés si la comptabilité par couverture était activée sur le périphérique.
- Les compteurs de l'interface utilisateur Web MyQ Roger n'étaient pas mis à jour après des opérations effectuées via l'application mobile.

- Le chargement des travaux s'accumulait si l'imprimante Universal Print était supprimée sans avoir été désenregistrée du locataire.
- Le paramètre de taille de page pour les travaux cloud était ignoré.

#### **Limitations**

- Le paramètre de taille de page dans l'application mobile ne peut être utilisé qu'avec des fichiers au format PDF sur le terminal Kyocera.
- 

## **1.16 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.1.19.2**

24 janvier 2023

#### **Corrections de bogues**

- Échec de l'installation du terminal sur les périphériques BW.
- 

## **1.17 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2023.1.10.1**

11 janvier 2023

#### **Améliorations**

- Le mode journal de débogage est activé par défaut.
- Le mode plein écran est pris en charge pour la gamme de modèles Iris 2020.
- L'état du toner et les compteurs sont affichés dans l'interface utilisateur Web Roger > Imprimantes.

#### **Corrections de bogues**

- Correction du renouvellement des alias.
- 

## **1.18 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2022.11.10.15**

9 décembre 2022

#### **Corrections de bogues**

- Les travaux d'impression universels n'étaient pas visibles.
  - Échec de la connexion au tenant personnel.
- 

## **1.19 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 10/11/2022.13**

5 décembre 2022

### **Améliorations**

- La langue de l'écran de connexion est définie par la langue par défaut du serveur Roger (la version serveur est requise pour cette fonctionnalité).
- L'affichage de l'écran de connexion a été amélioré sur les périphériques Kyocera Iris 2020.
- MS Universal Print est pris en charge.
- Le message « Chargement » s'affiche sur le bouton « Tout imprimer » tant que tous les travaux ne sont pas encore initialisés.
- Il est possible de définir la durée d'expiration des travaux mis en file d'attente localement (la version serveur est requise pour cette fonctionnalité).

### **Corrections de bogues**

- Un type de travail incorrect s'affichait pour les travaux mis en file d'attente via MyQ Roger Client.
- Correction du renouvellement des alias.

### **Limitations**

- Il est possible d'afficher au maximum 100 travaux dans la liste des travaux.

---

## **1.20 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 15/10/2022.2**

19 octobre 2022

### **Améliorations**

- Amélioration de la vitesse de connexion/déconnexion.
- L'impression via le client MyQ Roger est prise en charge.

### **Corrections de bogues**

- Le comportement de déconnexion en cas d'inactivité a été corrigé lors de l'utilisation du terminal depuis l'application mobile.
- La taille des travaux d'impression était indiquée comme étant égale à 0 pour les travaux d'impression via le cloud et les travaux d'impression locaux.
- La connexion depuis l'interface utilisateur du terminal affichait l'écran de contrôle à distance si la connexion précédente avait été effectuée depuis un appareil mobile.
- Les travaux d'impression non imprimés étaient supprimés si l'utilisateur se déconnectait pendant l'impression.
- Les réimpressions de travaux mis en file d'attente localement n'étaient pas prises en compte.
- Le terminal se bloque si l'utilisateur se déconnecte alors que plusieurs types de travaux d'impression différents sont en attente d'impression.

- L'utilisateur ne voyait aucun travail après s'être déconnecté puis reconnecté pendant l'impression.
- 

## 1.21 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 17/08/2022.3

22 août 2022

### Améliorations

- Les icônes et couleurs personnalisées pour les actions du menu principal depuis l'application mobile sont utilisées sur le terminal.
  - La langue définie par défaut dans l'interface utilisateur Web de MyQ Roger est définie comme langue par défaut des opérations du menu principal.
  - La photo de profil de l'utilisateur s'affiche dans l'en-tête du menu principal.
- 

## 1.22 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 19/07/2022.1

15 juillet 2022

### Corrections de bogues

- L'utilisateur ne pouvait pas se connecter avec son badge, son nom d'utilisateur ou via l'application mobile si son code PIN était vide.
- 

## 1.23 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24/06/2022.8

28 juin 2022

### Améliorations

- Il est désormais possible d'afficher des informations sur la région et le locataire auxquels l'appareil est connecté dans le menu Admin du terminal.
- Il est possible de désenregistrer le périphérique du locataire dans le menu Admin du terminal.

### Corrections de bogues

- Les travaux mis en file d'attente localement restaient visibles dans l'interface Web du serveur ou dans l'application mobile après avoir effacé les travaux dans le menu « Admin ».
- L'impression et la numérisation ne fonctionnaient pas sur un périphérique connecté via Wi-Fi.
- Les actions récentes de numérisation sur le terminal n'avaient aucun effet.
- La numérisation vers Google Drive/OneDrive n'était pas possible au format jpg.

## 1.24 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 24/05/2022.3

26 mai 2022

### Améliorations

- Une opération à distance en cours s'affiche sur l'écran du périphérique plutôt que sur celui du terminal si l'utilisateur est connecté via l'application mobile.

### Corrections de bogues

- Le texte d'enregistrement du badge s'affichait sur une seule ligne.
  - Les travaux mis en file d'attente via un alias ne s'affichaient pas sur l'imprimante distante tant que l'utilisateur ne s'était pas connecté à l'imprimante vers laquelle le travail avait été envoyé.
- 

## 1.25 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 27/04/2022

3 mai 2022

### Corrections de bogues

- Problème résolu concernant la fin de session utilisateur.
- 

## 1.26 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 31/03/2022

5 avril 2022

### Corrections de bogues

- Un travail reçu sous un alias avant la connexion n'était pas affiché.
- 

## 1.27 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 3 mars 2022

11 mars 2022

### Améliorations

- Il est désormais possible d'utiliser des alias pour la mise en file d'attente des travaux.
-

## 1.28 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 2022.1.6

3 mars 2022

### Améliorations

- Il est possible de modifier la région en utilisant une version différente de l'application.
- Les informations de comptabilité relatives aux travaux terminés sont transmises au serveur.

### Corrections de bugs

- Les identifiants de l'utilisateur n'étaient pas enregistrés dans le périphérique pour la connexion hors ligne lorsque l'utilisateur se connectait uniquement via l'application mobile.
  - Le clavier numérique ne s'affichait pas à la place du code QR lorsque l'appareil passait en mode hors ligne.
  - Les noms d'utilisateur pour la connexion et la mise en file d'attente des tâches sur les périphériques ne sont pas sensibles à la casse.
- 

## 1.29 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 8.2.3.2

20 août 2022

### Améliorations

- L'impression et la numérisation à partir de Google Drive sont prises en charge.
- 

## 1.30 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 8.2.2.1

14 juin 2022

### Corrections de bogues

- La fonction « Easy Scan » ou « Easy Copy » à partir de la vitre ne fonctionnait pas.
- 

## 1.31 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 8.2.1.6

27 mai 2022

### Améliorations

- Il est désormais possible de modifier le code PIN administrateur local sur le tenant.

- Il est désormais possible d'utiliser des caractères alphanumériques pour le code PIN administrateur.
- Les travaux d'impression à partir de OneDrive sont pris en charge.

#### **Corrections de bogues**

- L'utilisateur était déconnecté lors du retour après des opérations effectuées depuis le panneau de configuration.

#### **Limitations**

- Il n'est pas possible d'imprimer des fichiers JPG, TIFF et PNG depuis OneDrive.
- 

## **1.32 Terminal MyQ Roger pour Kyocera 8.2.0.32**

1er avril 2022

#### **Corrections de bogues**

- L'enregistrement d'un périphérique ou la connexion via un code QR n'étaient plus possibles au bout d'une heure.

## 2 Informations de base

Ce guide est destiné aux administrateurs. Vous y trouverez des informations sur l'installation de l'application MyQ Roger sur les MFD HyPAS, le téléchargement et l'installation de l'application mobile MyQ Roger, et l'utilisation de MyQ Roger sur les appareils HyPAS via les terminaux embarqués ou via l'application mobile.

Les conditions préalables à l'installation sont les suivantes:

- Configuration du locataire MyQ Roger (décrite dans la section *Administration du serveur MyQ Roger*).
- Le MFD doit figurer sur la liste des appareils pris en charge.
- Le MFD doit utiliser TLS HyPAS 1.2 ou une version plus récente.
- La taille de l'écran du MFD doit être de 7 pouces ou plus.
- Un SSD/HDD est nécessaire
  - Certains modèles ne sont pas équipés par défaut de SSD ou de HDD.
  - Pour les disques SSD, il peut être nécessaire d'adapter le logiciel FW.
- Le MFD doit prendre en charge la fonction Device Spool.

**i** Les protocoles de communication et les ports utilisés sont disponibles dans le guide d'administration du serveur MyQ Roger.

### 2.1 Dispositifs pris en charge

| Vendeur | Nom du modèle   | Version TLS (HyPAS) | Taille de l'affichage | HDD/SSD    | Prise en charge du plein écran |
|---------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| Kyocera | TASKalfa 6052ci | 1.2                 | 9"                    | DISQUE DUR |                                |
| Kyocera | TASKalfa 5052ci | 1.2                 | 9"                    | DISQUE DUR |                                |
| Kyocera | TASKalfa 4052ci | 1.2                 | 9"                    | DISQUE DUR |                                |
| Kyocera | TASKalfa 3552ci | 1.2                 | 9"                    | DISQUE DUR |                                |
| Kyocera | TASKalfa 3252ci | 1.2                 | 9"                    | DISQUE DUR |                                |

|                |                     |     |    |                             |  |
|----------------|---------------------|-----|----|-----------------------------|--|
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 2552ci     | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 6002i      | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 5002i      | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 4002i      | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 3511i      | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 3011i      | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 8052ci     | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 7052ci     | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 8002i      | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 7002i      | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS P8060cdn     | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS<br>M6230cidn | 1.2 | 7" | SSD                         |  |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS<br>M6630cidn | 1.2 | 7" | SSD                         |  |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS<br>M6235cidn | 1.2 | 7" | SSD                         |  |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS<br>M6635cidn | 1.2 | 7" | SSD                         |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 308ci      | 1.2 | 7" | SSD (doit être<br>installé) |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 351ci      | 1.2 | 7" | SSD                         |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 4012i      | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 3212i      | 1.2 | 9" | DISQUE DUR                  |  |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS M3660idn     | 1.2 | 7" | SSD                         |  |

|                |                     |     |       |            |  |
|----------------|---------------------|-----|-------|------------|--|
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS M3655idn     | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS M3145idn     | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS M3645idn     | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 9002i      | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 6053ci     | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 5053ci     | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 4053ci     | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 3553ci     | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 3253ci     | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 2553ci     | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 6003i      | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 5003i      | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 4003i      | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 358ci      | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 408ci      | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 508ci      | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 8353ci     | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 7353ci     | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 9003i      | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 8003i      | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 7003i      | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS<br>M3860idnf | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |  |

|                |                       |     |       |            |     |
|----------------|-----------------------|-----|-------|------------|-----|
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS M3860idn       | 1.2 | 7"    | SSD ou HDD |     |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS P4060dn        | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 352ci        | 1.2 | 7"    | SSD        |     |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa MZ4000i      | 1.3 | 10.1" | SSD        | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa MZ3200i      | 1.3 | 10.1" | SSD        | Oui |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS<br>MA3500cix   | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS<br>MA3500cifix | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS<br>MA4000cix   | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>Kyocera</b> | ECOSYS<br>MA4000cifix | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa<br>MA3500ci  | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa<br>MA4500ci  | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 7054ci       | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 6054ci       | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 5054ci       | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 4054ci       | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 3554ci       | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 2554ci       | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 7004i        | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b> | TASKalfa 6004i        | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |

|                 |                     |     |       |            |     |
|-----------------|---------------------|-----|-------|------------|-----|
| <b>Kyocera</b>  | TASKalfa 5004i      | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b>  | TASKalfa 4004i      | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b>  | ECOSYS MA4500ix     | 1.3 | 7"    | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b>  | ECOSYS<br>MA6000ifx | 1.3 | 7"    | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b>  | ECOSYS<br>MA5500ifx | 1.3 | 7"    | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Kyocera</b>  | ECOSYS<br>MA4500ifx | 1.3 | 7"    | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Copystar</b> | CS 6052ci           | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 5052ci           | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 4052ci           | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 3552ci           | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 3252ci           | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 2552ci           | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 6002i            | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 5002i            | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 4002i            | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 3511i            | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 3011i            | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 8052ci           | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 7052ci           | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 8002i            | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 7002i            | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |

|                 |             |     |       |            |     |
|-----------------|-------------|-----|-------|------------|-----|
| <b>Copystar</b> | CS 4012i    | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 3212i    | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 9002i    | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 6053ci   | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 5053ci   | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 4053ci   | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 3553ci   | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 3253ci   | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 2553ci   | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 6003i    | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 5003i    | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 4003i    | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 358ci    | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 408ci    | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 508ci    | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 8353ci   | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 7353ci   | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 9003i    | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 8003i    | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS 7003i    | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Copystar</b> | CS MZ4000i  | 1.3 | 10.1" | SSD        | Oui |
| <b>Copystar</b> | CS MZ3200i  | 1.3 | 10.1" | SSD        | Oui |
| <b>Copystar</b> | CS MA4500ci | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |

|                      |           |     |       |                          |     |
|----------------------|-----------|-----|-------|--------------------------|-----|
| <b>Copystar</b>      | CS 7054ci | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 6054ci | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 5054ci | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 4054ci | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 3554ci | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 2554ci | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 7004i  | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 6004i  | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 5004i  | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 4004i  | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>Copystar</b>      | CS 308ci  | 1.2 | 7"    | SSD (doit être installé) |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 6006ci    | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 5006ci    | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 4006ci    | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 3206ci    | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 2506ci    | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 6056i     | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 5056i     | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 4056i     | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 3561i     | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 3061i     | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 8006ci    | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |

|                      |                         |     |       |            |  |
|----------------------|-------------------------|-----|-------|------------|--|
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 7006ci                  | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 8056i                   | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 7056i                   | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-C6080DN               | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-C3062i<br>MFP(ECOSYS) | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-C3066i<br>MFP(ECOSYS) | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-C3562i<br>MFP(ECOSYS) | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-C3566i<br>MFP(ECOSYS) | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 356ci                   | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 4062i                   | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 3262i                   | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-6036i MFP             | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-5536i MFP             | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-4531i MFP             | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-4536i MFP             | 1.2 | 7"    | SSD        |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 6007ci                  | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 5007ci                  | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 4007ci                  | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 3207ci                  | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 2507ci                  | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |  |

|                      |              |     |       |            |     |
|----------------------|--------------|-----|-------|------------|-----|
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 6057i        | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 5057i        | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 352ci        | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 402ci        | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 502ci        | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 8307ci       | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 7307ci       | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 8057i        | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 7057i        | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-6038if MFP | 1.2 | 7"    | DISQUE DUR |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-6038i MFP  | 1.2 | 7"    | SSD ou HDD |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 357ci        | 1.2 | 7"    | SSD        |     |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 4063i        | 1.3 | 10.1" | SSD        | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 3263i        | 1.3 | 10.1" | SSD        | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-C3563i MFP | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-C3567i MFP | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-C4063i MFP | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-C4067i MFP | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 358ci        | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 458ci        | 1.3 | 7"    | SSD ou HDD | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 7008ci       | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 6008ci       | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 5008ci       | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |

|                      |                     |     |       |                          |     |
|----------------------|---------------------|-----|-------|--------------------------|-----|
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 4008ci              | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 3508ci              | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 2508ci              | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 7058i               | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 6058i               | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 5058i               | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-4532i MFP         | 1.3 | 7"    | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-6039i MFP         | 1.3 | 7"    | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-5539i MFP         | 1.3 | 7"    | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | P-4539i MFP         | 1.3 | 7"    | DISQUE DUR               | Oui |
| <b>UTAX &amp; TA</b> | 302ci               | 1.2 | 7"    | SSD (doit être installé) |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COLOR MF3253      | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COLOR MF2553      | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COPIA 6000MF      | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COPIA 5000MF      | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COPIA 4000MF      | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COPIA 3502MF plus | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COPIA 3002MF plus | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COPIA 8001MF      | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COPIA 7001MF      | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR               |     |
| <b>Olivetti</b>      | d-COLOR MF3023      | 1.2 | 7"    | SSD                      |     |

|                 |                        |     |       |            |     |
|-----------------|------------------------|-----|-------|------------|-----|
| <b>Olivetti</b> | d-COLOR MF3024         | 1.2 | 7"    | SSD        |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 4001MF         | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 3201MF         | 1.2 | 9"    | DISQUE DUR |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 6014MF         | 1.2 | 7"    | SSD        |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 5514MF         | 1.2 | 7"    | SSD        |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 4513MF<br>plus | 1.2 | 7"    | SSD        |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 4514MF<br>plus | 1.2 | 7"    | SSD        |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COLOR MF3254         | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COLOR MF2554         | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 6001MF         | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 5001MF         | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 8002MF         | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 7002MF         | 1.2 | 10.1" | DISQUE DUR |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 400xMF         | 1.3 | 10.1" | SSD        |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 320xMF         | 1.3 | 10.1" | SSD        |     |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 4002MF         | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 3202MF         | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 6002MF         | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Olivetti</b> | d-COPIA 5002MF         | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Olivetti</b> | d-COLOR MF3555         | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |
| <b>Olivetti</b> | d-COLOR MF2555         | 1.3 | 10.1" | DISQUE DUR | Oui |


## 3 Installation sur les MFD HyPAS

L'application MyQ Roger peut être installée sur les périphériques multifonctions (MFD) Kyocera en tant qu'application standard. L'installation s'effectue via KYOCERA Net Viewer ou en transférant le fichier d'installation depuis une clé USB, puis en installant l'application depuis le menu système du périphérique.


### 3.1 Installation à l'aide de KYOCERA Net Viewer

#### 3.1.1 Connectez l'imprimante via IP et chargez l'application Roger sur le terminal

1. Ouvrez Kyocera NET Viewer et sélectionnez « **Ajouter un périphérique** ».
2. Choisissez le mode de détection d'un périphérique. L'option « **Express** » vous permet de rechercher des périphériques sur votre réseau local, tandis que l'option « **Personnalisé** » vous permet d'effectuer une recherche à l'aide d'une adresse IP ou d'une plage d'adresses.

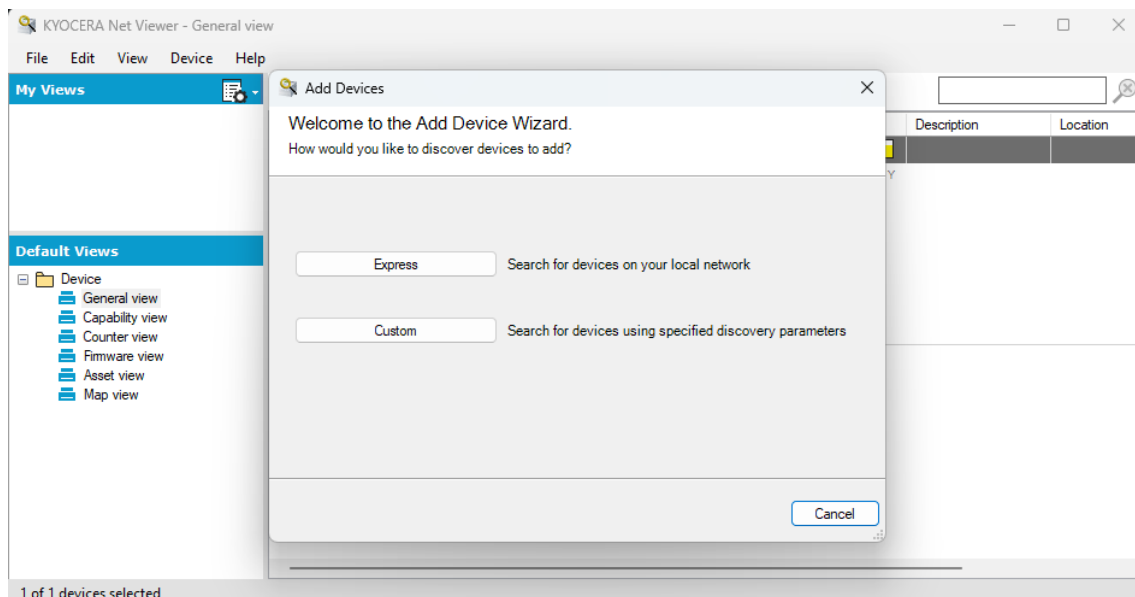


3. Une fois que vous avez identifié le périphérique concerné, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « **Modifier > Applications** ».
4. Dans le menu « **Périphérique** », cliquez sur « **Installer un nouveau** » et sélectionnez le fichier de l'application Roger dans l'explorateur de fichiers. Vous serez invité à confirmer l'installation.

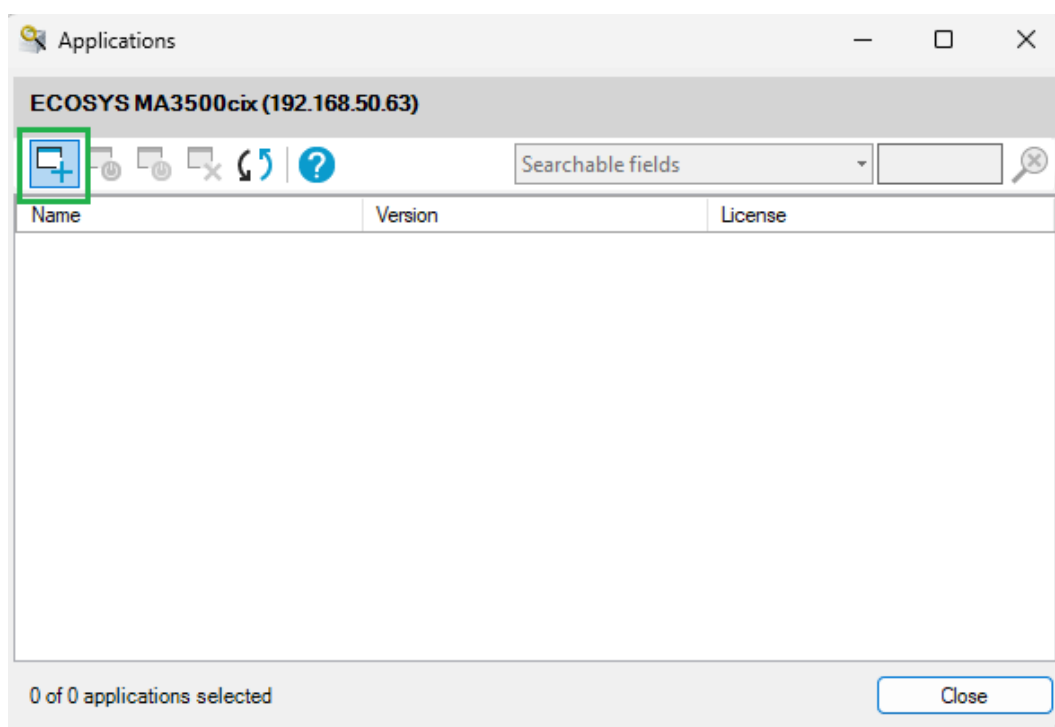

5. Sélectionnez l'application nouvellement installée, puis cliquez sur « **Activer** ».

Choisissez l'option « **Activer sans clé de licence** ».

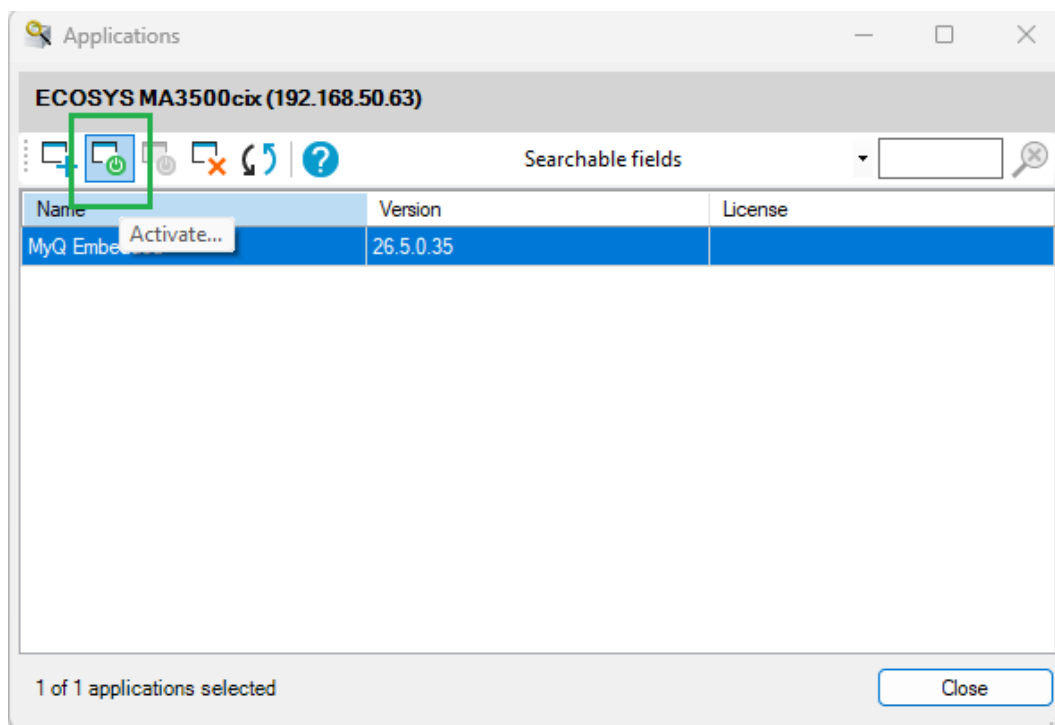

## 3.2 Enregistrement du fichier d'installation sur une clé USB

Enregistrez le fichier d'installation (**KyoEmbedded\_2023.xx.xx.x\_Roger\_EU.pkg** pour la région UE ou **KyoEmbedded\_2023.xx.xx.x\_Roger\_US.pkg** pour la région États-Unis) à la racine d'une clé USB.

## 3.3 Installation sur le MFD

1. Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur le bouton « **Menu Système** » (ou sur le bouton « **Menu Système/Compteur** » sur certains périphériques).  
Le menu Système s'ouvre.
2. Dans le menu Système, recherchez et appuyez sur « **Application** » (ou « **Favoris/ Application** » sur certains périphériques).  
Vous êtes invité à vous connecter en tant qu'administrateur.
3. Connectez-vous en tant qu'administrateur.  
Le menu « **Application** » (ou le menu « **Favoris/Application** ») s'ouvre.  
Si un lecteur de badge est connecté au périphérique et activé, vous êtes invité à utiliser votre badge.
4. Dans ce cas, appuyez sur « **Menu** » dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis sur « **Connexion via le clavier** ».
5. Si le bouton **Menu** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu système** (ou **Menu système/Compteur**) situé sur le panneau de commande du périphérique ; l'écran du terminal s'actualise et le bouton s'affiche.
6. Si vous êtes invité à choisir entre la **connexion « Locale »** et la **connexion « Réseau »**, sélectionnez « **Locale** » avant de saisir vos identifiants.
7. Dans le menu « **Applications** » (ou « **Favoris/Menu Applications** »), appuyez sur « **Applications** ».  
Le sous-menu « Applications » s'ouvre.
8. Insérez la clé USB contenant le fichier d'installation téléchargé, puis appuyez sur le signe « **+** » (ou « **Ajouter** » sur certains périphériques) dans le coin supérieur droit de l'écran.  
Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant le nombre d'applications pouvant être installées.
9. Appuyez sur **OK**.  
Le menu « Ajouter une application » s'ouvre et l'élément « MyQ Roger » s'affiche.

10. Sélectionnez l'élément « MyQ Roger », appuyez sur « **Installer** » dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis appuyez sur « **Oui** » pour confirmer l'installation.  
Le message « **Terminé** » s'affiche et le menu « **Ajouter une application** » est vide.
11. Vous pouvez appuyer sur « **Retirer la mémoire** » en bas de l'écran pour retirer votre clé USB en toute sécurité.
12. De retour dans le menu « **Ajouter une application** », appuyez sur « **Quitter** ».

### 3.4 Activation de l'application

1. Pour activer l'application, retournez dans le menu « **Applications** », sélectionnez l'élément « MyQ Roger », puis appuyez sur « **Menu** » dans le coin inférieur gauche. Le menu de l'application s'ouvre.
2. Dans le menu, appuyez sur « **Activer** », puis sur « **Oui** » pour confirmer l'activation.  
Le code QR s'affiche sur le panneau du périphérique.



 La plupart des périphériques ne peuvent pas lire les clés USB formatées en NTFS. Il peut donc être nécessaire d'utiliser une clé USB formatée en FAT32.

### 3.5 Paramètres supplémentaires

Après l'installation, il y a quelques réglages supplémentaires à effectuer dans l'interface web de l'appareil, certains obligatoires et d'autres facultatifs.

### 3.5.1 Réglages de l'économiseur d'énergie

 Les paramètres de l'économiseur d'énergie sont obligatoires. S'ils ne sont pas réglés correctement, l'application ne fonctionnera pas correctement.

Aucune règle de mise en veille et/ou de mise hors tension ne doit être activée pour le réseau et l'application.

Pour que l'application fonctionne correctement, les paramètres doivent être définis conformément à la capture d'écran ci-dessous.

- Connectez-vous à l'interface web de l'appareil.
- Aller à **Réglages de l'appareil, Réglages de l'économiseur d'énergie/de la minuterie.**
- Régler le **Réglages de l'économiseur d'énergie** et **Réglages de la minuterie** conformément à la capture d'écran (la plupart des options doivent être réglées sur **Arrêt**).

Energy Saver/Timer Settings

Energy Saver Settings

Sleep Rule :

Network :
☐ On
☒ Off

USB Cable :
☐ On
☒ Off

Card Reader :
☐ On
☒ Off

Application :
☐ On
☒ Off

Sleep Timer :
60 minutes

Low Power Timer :
120 minutes

Energy Saver Recovery Level :
Normal Recovery

Power Off Timer :
3 days

Power Off Rule :

Network :
☐ On
☒ Off

USB Cable :
☐ On
☒ Off

USB Host :
☒ On
☐ Off

Application :
☐ On
☒ Off

Timer Settings

Auto Panel Reset :
☒ On
☐ Off

Panel Reset Timer :
90 seconds

Interrupt Clear Timer :
60 seconds

WSD Scan Timer :
90 seconds

Weekly Timer :
☐ On
☒ Off

Settings


Auto File Deletion Time(Custom Box) :
00 : 00

### 3.5.2 ID inconnu Paramètres de l'emploi

Pour éviter les erreurs d'authentification, il est conseillé d'autoriser l'impression des travaux dont l'ID est inconnu. Ce paramètre est généralement défini par défaut, mais ce n'est pas le cas sur les appareils HyPAS les plus récents. Il est recommandé de vérifier que ce paramètre est correctement défini, quel que soit le modèle de l'appareil.

- Connectez-vous à l'interface web de l'appareil.
- Aller à **Paramètres de gestion, Comptabilité des travaux, Paramètres, Paramètres d'authentification.**

- Dans le cadre de la **Paramètres de l'utilisateur inconnu** dans la section **Inconnu ID Job à Permis.**

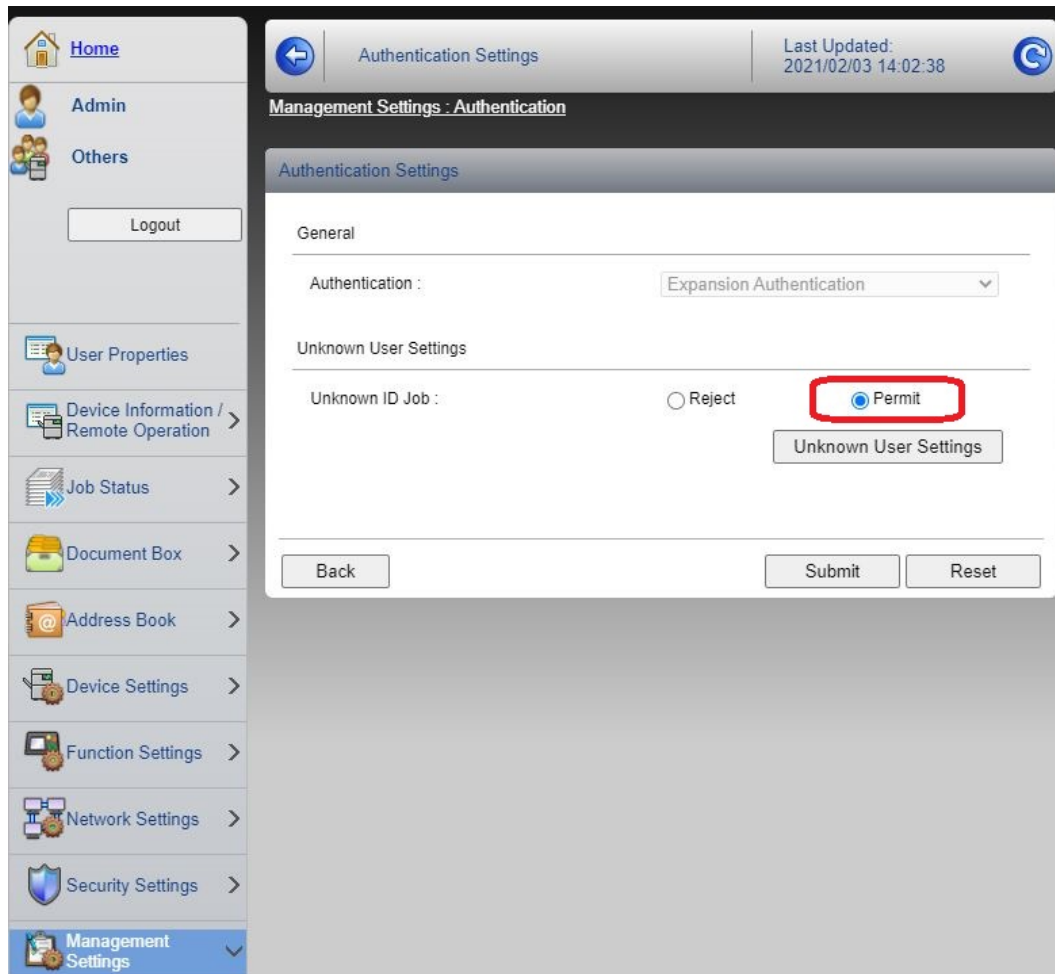

### 3.5.3 Paramètres SMTP

Si vous envisagez d'utiliser la numérisation pour l'envoi d'e-mails, le serveur SMTP doit être configuré sur l'appareil.

- Connectez-vous à l'interface web de l'appareil.
- Aller à **Paramètres des fonctions, E-mail, SMTP.**
- Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP dans le champ **Nom du serveur SMTP** domaine.

Home Admin Others Logout

User Properties Device Information Job Status Document Box Address Book Device Settings Function Settings

Common/Job Defaults Copy Printer E-mail Scan to Folder

Function Settings : E-mail Last Updated: 2020/09/14 10:46:30

### E-mail Settings

#### SMTP

SMTP Protocol : On  
Note : Settings must be made in SMTP (E-mail TX). [Protocol](#)

SMTP Server Name : 10.14.9.45  
Note : To specify the server name by domain name, set DNS server. [TCP/IP](#)

SMTP Port Number : 25 (1 - 65535)

SMTP Server Timeout : 60 seconds

Authentication Protocol : On

Authentication as : Other

Login User Name : user1

Login Password : .....

SMTP Security : Off  
Note : Make settings here. [Protocol](#)


Connection Test : Test

Domain Restriction : Off

Domain List

### 3.5.4 Blocage de l'impression en dehors de MyQ Roger

L'impression en dehors de MyQ Roger pourrait être bloquée. Au niveau de l'appareil, il est possible de spécifier un hôte ou un réseau d'hôtes autorisés à accéder au système d'impression à l'aide des filtres IP dans l'interface Web de l'imprimante.

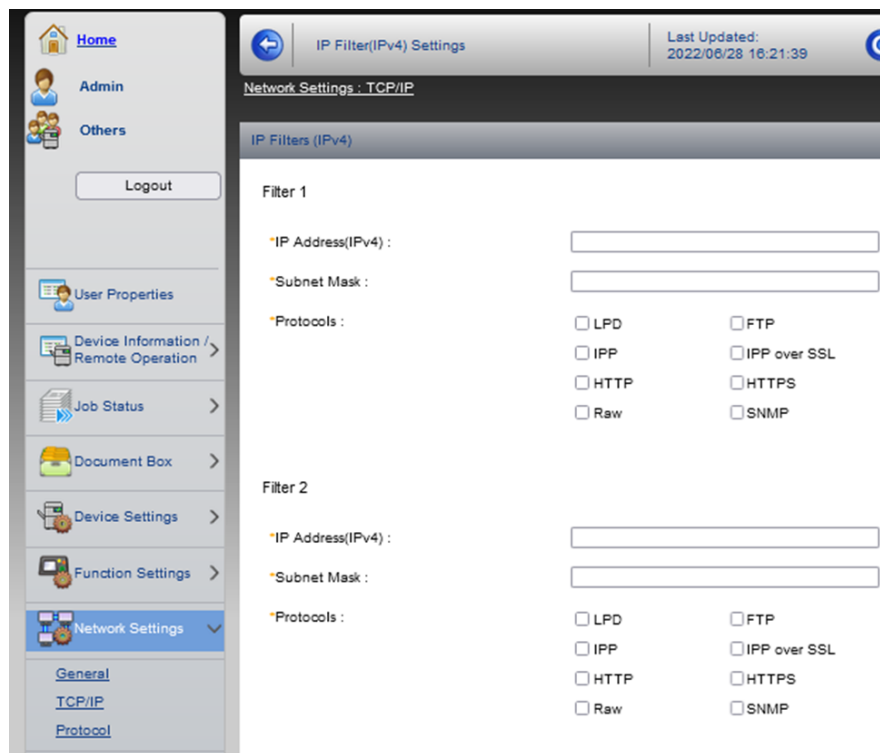

Pour garantir le bon fonctionnement de la fonction Device spool, vous devez désactiver les filtres IP ou définir un nouveau filtre IP qui inclut toutes les adresses IP des périphériques d'impression, où les travaux d'impression peuvent être stockés. Si les filtres IP ne sont pas définis, l'impression en dehors de MyQ Roger ne sera pas bloquée.

### 3.6 Paramètres liés à l'impression

L'impression via MyQ Roger est possible en utilisant ces méthodes:


- **Impression à partir de l'USB** - La clé USB doit être connectée à l'appareil contenant le fichier à imprimer. Il n'est possible d'imprimer que *pdf* et *jpg* à partir d'une clé USB.
- **Impression à partir du nuage** - Le stockage en nuage doit être connecté au compte. Actuellement, il n'est pas possible de parcourir le stockage en nuage à partir du panneau de l'appareil; les fichiers imprimés doivent être téléchargés via l'appareil mobile. Il est seulement possible d'imprimer *pdf* et *jpg* des fichiers provenant d'un stockage en nuage. Le paramètre Taille peut être utilisé dans l'application mobile uniquement pour *pdf* des dossiers.
- **Impression à partir de l'application mobile** - Pour imprimer à partir de l'application mobile, au moins un espace de stockage en nuage doit être

connecté au compte pour stocker les travaux. Le paramètre Taille peut être utilisé dans l'application mobile uniquement pour *pdf* des dossiers.

- **Impression via MyQ Roger Client** - Aucune configuration particulière n'est nécessaire du côté du terminal. Pour la configuration MyQ Roger Client, voir le manuel MyQ Roger Client pour Win.
- **Impression via Universal Print** - Aucun réglage particulier n'est nécessaire du côté du terminal. Pour la configuration de l'impression universelle, consultez le manuel d'administration de MyQ Roger Server, chapitre 3.4 Impression universelle. Il n'est pas possible de définir le format du papier pour les travaux d'impression universelle. Le *Cassette 1* est utilisé pour les travaux d'impression universelle.
- **Impression via Device Spool** - où tous les travaux sont stockés sur le disque dur de l'appareil. Les travaux envoyés à un périphérique d'impression peuvent être imprimés sur n'importe quel autre périphérique d'impression connecté au même réseau local. S'il y a plusieurs périphériques connectés entre eux dans la succursale, les travaux stockés sur les périphériques peuvent être partagés entre eux. Dans ce cas, les travaux envoyés à un périphérique sont affichés dans la liste des travaux d'impression et peuvent être imprimés sur d'autres périphériques.

Dès que l'utilisateur se connecte à l'un des appareils connectés au même sous-réseau, des informations sur ce travail sont fournies et le travail est affiché dans la liste des travaux disponibles et peut être imprimé.


### MyQ Device spooling & pull print (simplified)

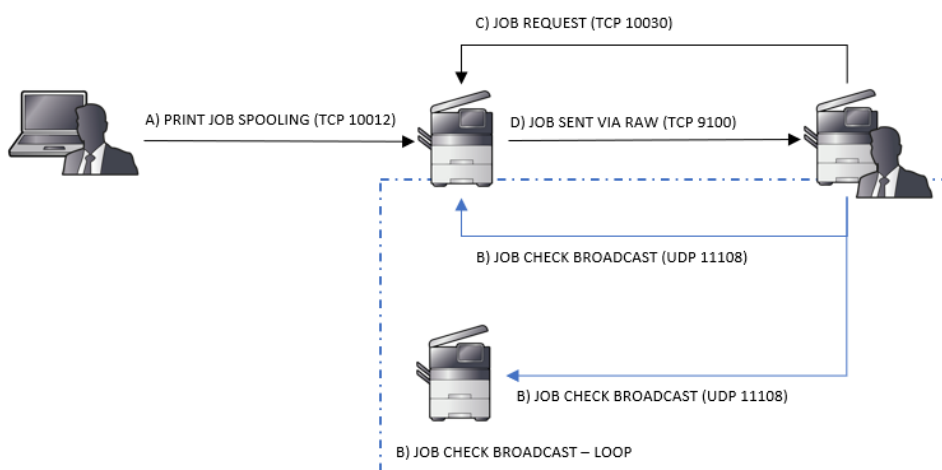


### 3.6.1 Paramètres Windows

Vous devez créer un nouveau port pour le pilote d'impression et définir le protocole et le numéro du port.

- Aller à Windows **Panneau de contrôle** et ouvrir **Périphériques et imprimantes**. Sur le ruban supérieur, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
- Windows recherche automatiquement les appareils, cependant, cliquez sur **L'imprimante que je souhaite ne figure pas dans la liste** au lieu de cela.
- Dans le cadre de la *Ajouter une imprimante* sélectionnez **Ajouter une imprimante locale ou une imprimante réseau avec des paramètres manuels** et cliquez sur **Suivant**.
- Sous *Choisir un port d'imprimante*, sélectionner **Créer un nouveau port**, dans le **Type de port** sélectionner **Port TCP/IP standard** et cliquez sur **Suivant**.

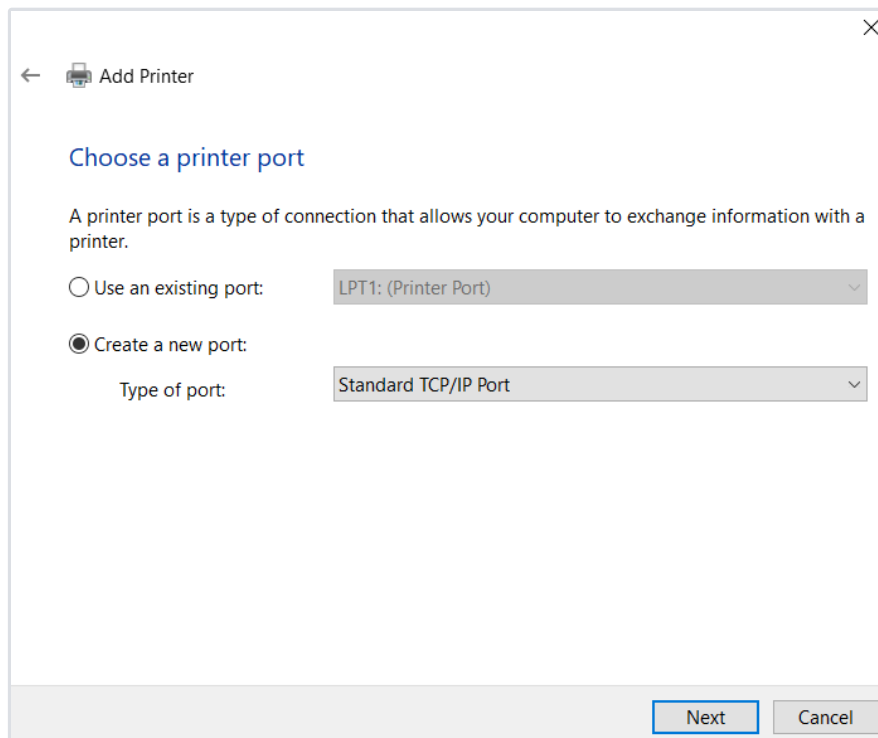

- Dans la fenêtre suivante, tapez le **Nom d'hôte ou adresse IP** du dispositif d'impression, et sur le **Nom du port** ajoutez un nom pour le port. Veillez à ce que le port **Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser** est l'option non vérifié et cliquez sur **Suivant**.
- Attendez que la détection échoue et, dans la fenêtre suivante, sélectionnez **Sur mesure** et cliquez sur **Paramètres**.

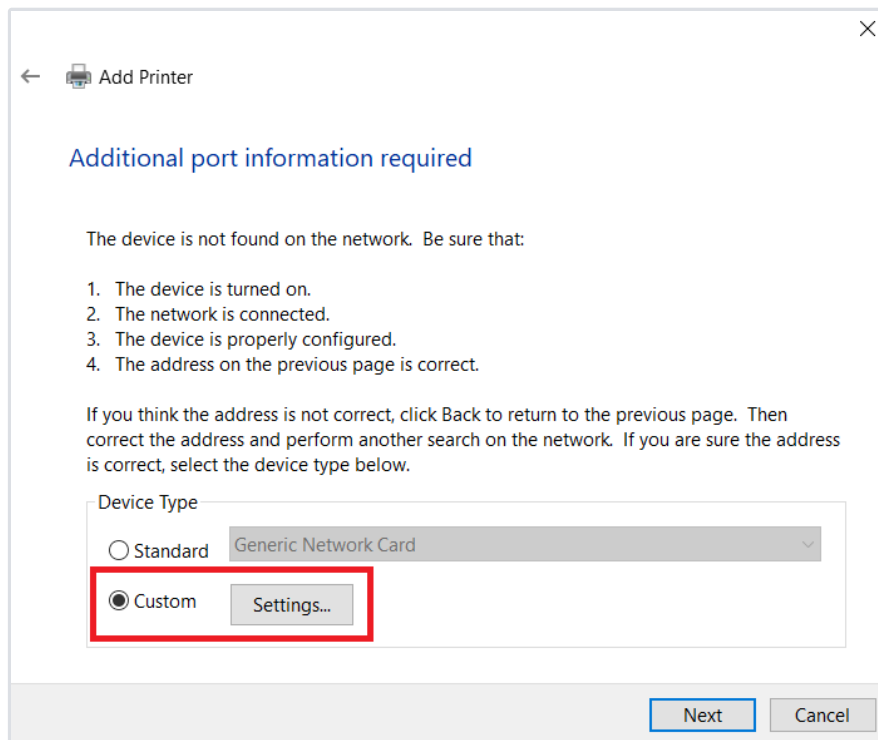

- Dans le cadre de la *Nom de l'imprimante ou adresse IP* définir le champ **nom d'hôte ou adresse IP** du périphérique d'impression dans votre réseau.
- Lors de la configuration du port, utilisez la fonction **Brut** et le protocole **10012** pour l'impression en traction (\*\* vérifier la liste complète des protocoles de communication et des ports ci-dessous).

- Une fois que vous avez configuré le *Paramètres du port*, cliquez **OK** puis cliquez sur **Suivant**.
- Sélectionnez votre pilote d'imprimante en fonction du modèle de votre imprimante ou utilisez le kit d'installation CD/DVD de l'imprimante. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
- Si vous aviez déjà ce pilote d'imprimante, il vous est demandé si vous souhaitez le remplacer. Sélectionnez **Remplacer le pilote actuel** et cliquez sur **Suivant**.
- Ajouter un **Nom de l'imprimante** et cliquez sur **Suivant**.
- Dans le cadre de la *Partage d'imprimante* choisissez si vous voulez partager cette imprimante ou non, et cliquez sur **Suivant**.
- Marquer le **Définir comme imprimante par défaut** si vous souhaitez en faire l'imprimante par défaut, et cliquez sur **Finition**.

### 3.6.2 Paramètres macOS

1. Accédez à l'interface web de CUPS: <http://localhost:631>
  - a. Si elle est désactivée, vous devez l'activer en entrant "**cupsctl WebInterface=yes**" dans le terminal de votre Mac.

```
Last login: Thu May 5 11:33:05 on ttys006
➔ ~ cupsctl WebInterface=yes
➔ ~
```

2. Dans l'interface web de CUPS, allez à **Administration** dans la barre supérieure, et cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

3. Sur cette page, ne tenez pas compte des imprimantes découvertes, sélectionnez l'option **Hôte ou imprimante LPD/LPR** et cliquez sur **Continuer**.

4. En **Connexion**, type: **socket://[hostnameOrIP]:10012** (où [hostnameOrIP]:port fixer le **nom d'hôte ou adresse IP** du périphérique d'impression dans votre réseau et le port que vous souhaitez utiliser, par exemple **socket://10.14.4.25:10012**), et cliquez sur **Continuer** (\*\* vérifier la liste complète des protocoles de communication et des ports ci-dessous).

5. Dans la page suivante, remplissez le **Nom** et **Localisation** et cliquez sur **Continuer**.

6. Sélectionnez le pilote Kyocera pour le modèle donné et cliquez sur **Continuer**.

7. Sur la page suivante, remplissez les options par défaut pour le modèle donné, et cliquez sur **Définir les options par défaut**.

8. L'imprimante est maintenant disponible dans votre liste d'imprimantes en tant qu'imprimante standard.

## **\*\*** Liste complète des protocoles de communication et des ports

| Protocole    | Port  | Description                                                                                                                                        |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP (IN/OUT) | 11108 | Liaison TCP avec l'appareil. Utilisation : Recevoir des requêtes de Package.                                                                       |
| TCP (IN)     | 10040 | Utilisation: Utiliser l'imprimante comme proxy pour la communication TCP.                                                                          |
| UDP (IN)     | 11108 | UDP Lien vers l'appareil. Polyvalent. Il distribue tous les paquets UDP reçus. Utilisation: Recevoir des requêtes pour obtenir des travaux locaux. |
| UDP (OUT)    | 11108 | Envoi de la diffusion aux imprimantes. GetJobs (Spooling local)                                                                                    |

| Protocole                                                                                                                              | Port  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP (IN/<br>OUT)                                                                                                                       | 10030 | Liaison TCP avec l'appareil. Utilisation: Recevoir des demandes ou des réponses d'autres appareils.                                                                                                                                                                                                                   |
| TCP (IN)                                                                                                                               | 10011 | Utilisation: Recevoir les données brutes des travaux d'impression pour un travail local en attente. Le travail est mis en attente par l'imprimante et y reste jusqu'à ce que l'utilisateur se connecte et l'imprime. Il n'est pas possible d'imprimer ce travail sur un autre périphérique d'impression que celui-ci. |
| TCP (IN)                                                                                                                               | 10013 | Utilisation: Recevoir les données brutes des travaux d'impression pour un travail délégué local.                                                                                                                                                                                                                      |
| TCP (IN)                                                                                                                               | 10020 | Utilisation: Recevoir les données brutes des travaux d'impression pour les travaux LPR locaux.                                                                                                                                                                                                                        |
| TCP (IN)                                                                                                                               | 10012 | Utilisation: Recevoir les données brutes des travaux d'impression pour les travaux d'impression locale (Pull Print).                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Note:</b> Autres ports utilisés par l'imprimante (communs à toutes les imprimantes, par exemple 9100 pour l'impression brute, etc.) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.6.3 Délai d'expiration pour les emplois de Device Spooled

Il est possible de spécifier la période d'expiration pour les emplois spoulés de Device. Dans l'interface web du serveur MyQ Roger, aller à **Administration - Paramètres de l'appareil**. Dans l'onglet Prêt à imprimer, définissez le **Période d'expiration** en quelques minutes et cliquez sur **Sauvegarder tout**. La valeur par défaut est 240 minutes.

Device Settings

Manage Device Settings.

Save all

Login

Ready To Print

PIN

Device Spooled Jobs Settings

Expiration Period:

240

Minutes

The expiration period for jobs spooled by a device before they are deleted

Open Device Code Page

## 3.7 Paramètres de langue

### 3.7.1 Langue de la demande

Il est possible de changer la langue de l'application MyQ Roger en plusieurs langues.

La langue de l'écran de connexion et du menu supérieur est définie par la langue de l'interface web du serveur MyQ Roger.

Ce paramètre est disponible dans l'interface web du serveur MyQ Roger, dans **Administration - Paramètres** dans l'onglet Général, Langue par défaut.

**Settings** Show and change application settings. Save all

General Appearance User management Security External Login Settings


Timezone  
Central European Standard Time

Default currency  
EUR (€)

Default language  
English

### 3.7.2 Fonction de sélection de la langue


Il y a aussi une exception. Avec le **Sélection de la langue** Il est possible de changer la langue de l'écran de connexion et la langue du menu principal pour la prochaine session utilisateur. La langue est rétablie par défaut pour l'écran de connexion et pour l'application lorsque la session de l'utilisateur est terminée.

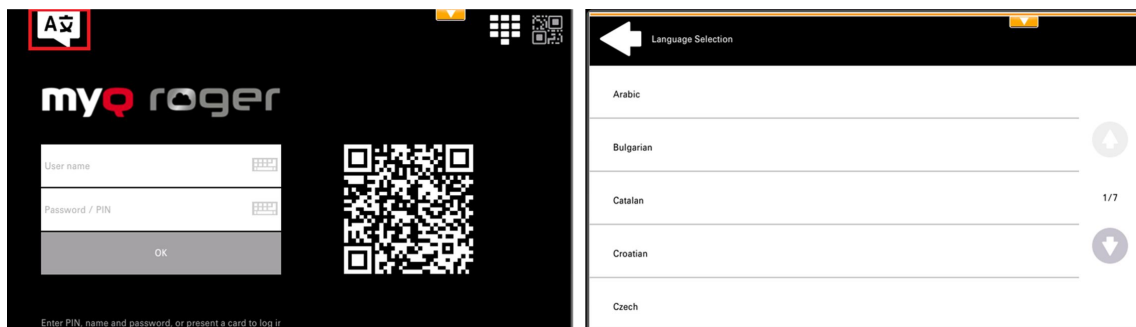


## 4 Configuration de l'application mobile MyQ Roger

L'application mobile MyQ Roger peut être utilisée sur les appareils iOS et Android, y compris les Chromebook, et elle est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store et Google Play.

Après le téléchargement et l'installation de l'application, appuyez sur l'icône de l'application MyQ Roger pour l'ouvrir. Parcourez le mini guide de bienvenue, puis choisissez le compte que vous souhaitez utiliser à partir de l'écran d'accueil. **COMPTE DE TRAVAIL** ou le **COMPTE PERSONNEL** options.

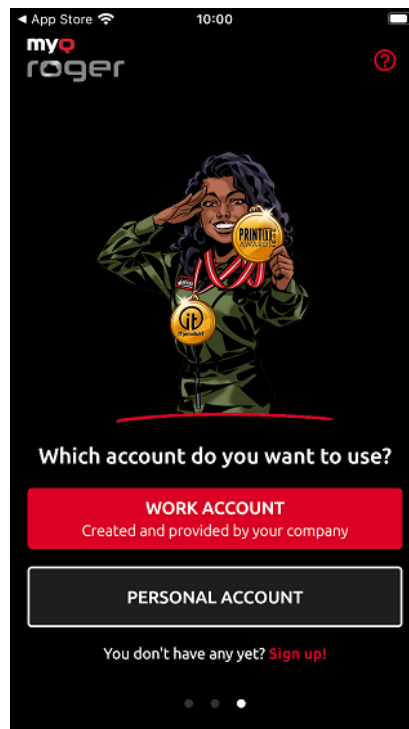

En choisissant **COMPTE DE TRAVAIL** vous pouvez vous connecter au locataire MyQ Roger créé et fourni par votre entreprise, avec plusieurs options de connexion:

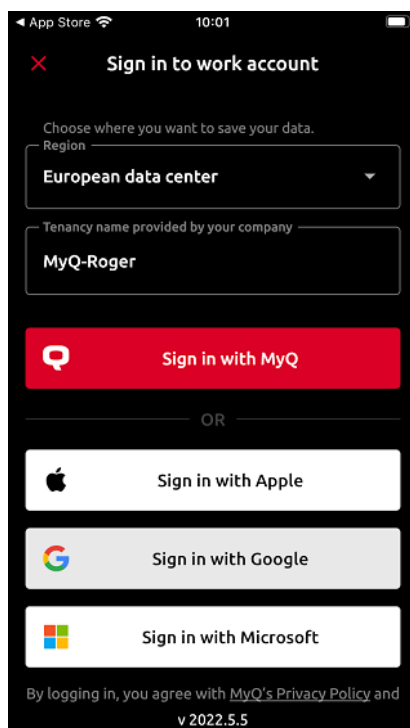

Dans le cadre de la **Région** choisissez l'endroit où vous souhaitez que vos données soient sauvegardées: *Centre de données européen* ou *Centre de données américain*.

Dans le cadre de la **Nom du locataire** tapez le nom de votre locataire. Choisissez ensuite l'une des options de connexion disponibles:

- **S'identifier avec MyQ** - Saisissez vos identifiants MyQ Roger et appuyez sur **S'INSCRIRE**.

← Sign in to your work account

Username / E-mail address

|


Password

SIGN IN

- **Nom d'utilisateur / Adresse e-mail** - Votre nom d'utilisateur ou votre adresse électronique MyQ Roger.
  - **Mot de passe** - votre mot de passe MyQ Roger.
- **S'identifier avec Apple** - Vous êtes redirigé vers votre compte Apple.
- **Se connecter avec Google** - Vous êtes redirigé vers la connexion à votre compte Google.

- **Se connecter avec Microsoft** - Vous êtes redirigé vers votre compte Microsoft.

En choisissant **COMPTE PERSONNEL** pour utiliser l'application, vous pouvez utiliser un compte personnel MyQ, Apple, Google ou Microsoft.

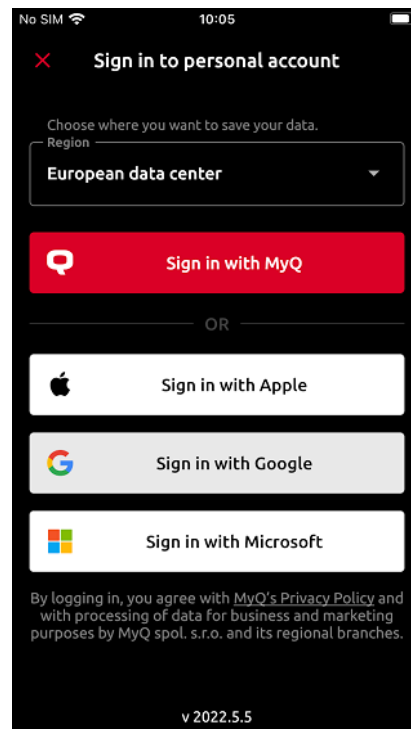

Si vous n'avez pas de compte lié à MyQ Roger, vous pouvez appuyer sur **Inscrivez-vous!** et créez un nouveau compte personnel dans MyQ, Apple, Google ou Microsoft. Remplissez les champs obligatoires, Prénom, Nom, Adresse e-mail, Pays, Mot de passe, et Confirmez le mot de passe, cochez que vous acceptez que MyQ Roger traite vos données et appuyez sur **S'INSCRIRE**.

 **Sign up to your personal account**

First name \*

Last name \*

E-mail address \*

Country \* ▼


Password

Confirm password


☐ I agree with the processing of the above data for business and marketing purposes by MyQ spol. s.r.o. and its regional branches. [More about MyQ's Privacy Policy here.](#)

SIGN UP

Une fois connecté à l'application, il suffit d'utiliser le bouton **Connexion** en bas au centre de l'écran pour scanner le code QR affiché sur le MFD.

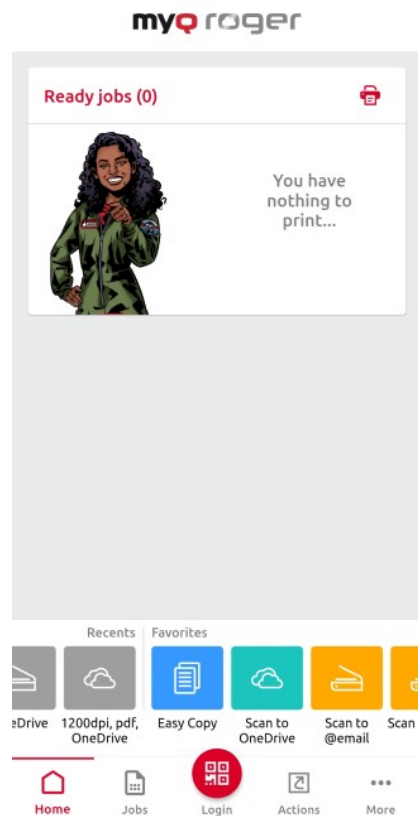


Vous pouvez également vous connecter via NFC, si l'appareil a déjà été apparié par l'administrateur et si la NFC est prise en charge par votre téléphone. Appuyez sur l'icône **Connexion** et sélectionnez **Connexion via NFC**. Approchez votre téléphone de la balise NFC sur le MFD. Une fois que votre téléphone a lu le tag, vous êtes connecté au MFD.

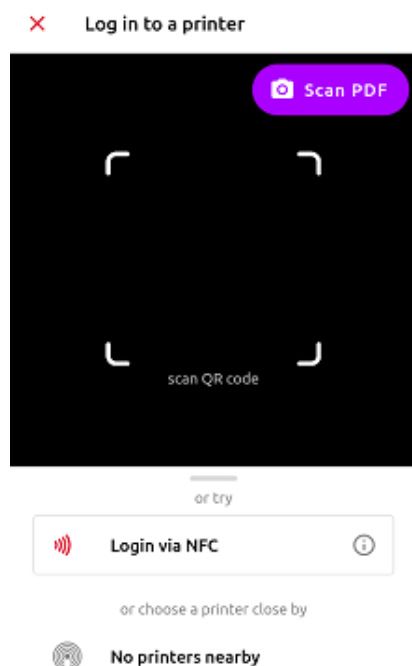

Seul un administrateur peut appairer un tag NFC à un MFD. Tapez sur l'icône **Connexion** puis appuyez sur le bouton d'information **i** à côté de la **Connexion via NFC** option. Tapez sur **Paire d'étiquettes neuves**. Approchez le téléphone de l'imprimante et appuyez sur **Écriture sur l'étiquette NFC**. Une fois cela fait, scannez le code QR sur l'imprimante pour terminer l'appairage de l'appareil.

Une autre option consiste à se connecter à un MFD couplé via Bluetooth. Tapez sur l'icône **Connexion** et sélectionnez l'une des imprimantes jumelées dans la liste. S'il n'y a pas d'imprimante dans la liste, sélectionnez **Découvrir les imprimantes via Bluetooth**. Lorsqu'un appareil inconnu apparaît dans la liste, appuyez dessus et scannez le code QR pour l'appairer.

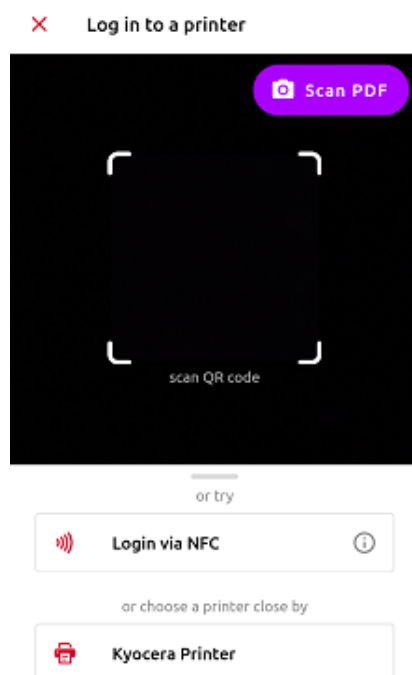

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle imprimante à votre locataire, suivez les instructions d'installation ci-dessus, pour installer le package du terminal sur l'appareil d'impression. Une fois installé, ouvrez votre application mobile MyQ Roger et utilisez le bouton **Se connecter** en bas au centre de l'écran pour scanner le code QR affiché sur le MFD.

Ainsi, la connexion entre votre locataire MyQ Roger, votre MFD et votre téléphone intelligent est établie. Après avoir choisi la région et scanné le code QR, vous voyez apparaître l'écran suivant **Appairage réussi de l'imprimante** sur votre mobile, et l'écran de connexion MyQ Roger sur votre MFD.

Il existe d'autres scénarios possibles lors de la lecture du code QR sur l'imprimante, qui dépendent également des autorisations de l'utilisateur:

1. L'imprimante n'a pas encore été enregistrée auprès d'un locataire:
  - a. Si l'utilisateur dispose d'autorisations standard (impression, numérisation, etc.), il ne peut pas coupler l'appareil. L'opération échoue et un message d'erreur s'affiche sur le téléphone portable.

- b. Si l'utilisateur dispose de droits d'administration (jumelage d'appareils), il peut jumeler l'appareil avec un locataire. Le nouvel enregistrement de l'imprimante est créé sous le locataire, et l'imprimante est immédiatement active. Un nouveau code QR est affiché et tout utilisateur de ce locataire peut se connecter.
- 2. L'imprimante est enregistrée (associée au même locataire que l'utilisateur):
  - a. L'utilisateur (avec des autorisations standard et/ou administrateur) est connecté à l'imprimante et peut la contrôler via son téléphone portable.
- 3. L'imprimante est enregistrée auprès d'un autre locataire:
  - a. L'imprimante étant associée à un autre locataire, elle ne peut pas être utilisée et un message d'erreur s'affiche sur le téléphone portable.

 Il n'est pas possible d'afficher l'écran d'enregistrement (avec le code QR) sur un appareil une fois qu'il a été apparié à un locataire. L'administrateur doit soit libérer l'appairage sur le serveur, soit procéder à une nouvelle installation de l'application intégrée (la supprimer de l'appareil, puis la réinstaller).

 Si vous voyez une demande de couplage d'appareils, ou si vous avez des problèmes de connexion, contactez votre administrateur.


## 5 Enregistrement de MyQ Roger auprès du locataire

Une fois la connexion établie entre MyQ Roger, votre MFD et votre téléphone intelligent, vous pouvez immédiatement utiliser MyQ Roger, soit via votre téléphone intelligent (recommandé), soit via le tableau de bord.




## 6 Menu administrateur

Il est possible de se connecter au menu d'administration du terminal à partir de l'écran d'enregistrement du terminal auprès du locataire lorsque le terminal est déconnecté du réseau ou lorsqu'il est enregistré auprès du locataire. Appuyez sur l'icône MyQ, puis connectez-vous en tant qu'administrateur MyQ (le code PIN par défaut de l'administrateur d'un terminal non attribué à un locataire est le suivant **1087**. Pour les locataires nouvellement créés, le code PIN administrateur est généré de manière aléatoire et après avoir connecté l'appareil au locataire, le code PIN administrateur peut être modifié. La valeur du code PIN administrateur peut être trouvée dans les paramètres du locataire de MyQ Roger Server, dans la section **Administration - Paramètres de l'appareil** dans l'onglet Général, sous Mode admin. Il est possible d'y modifier le code PIN de l'administrateur).

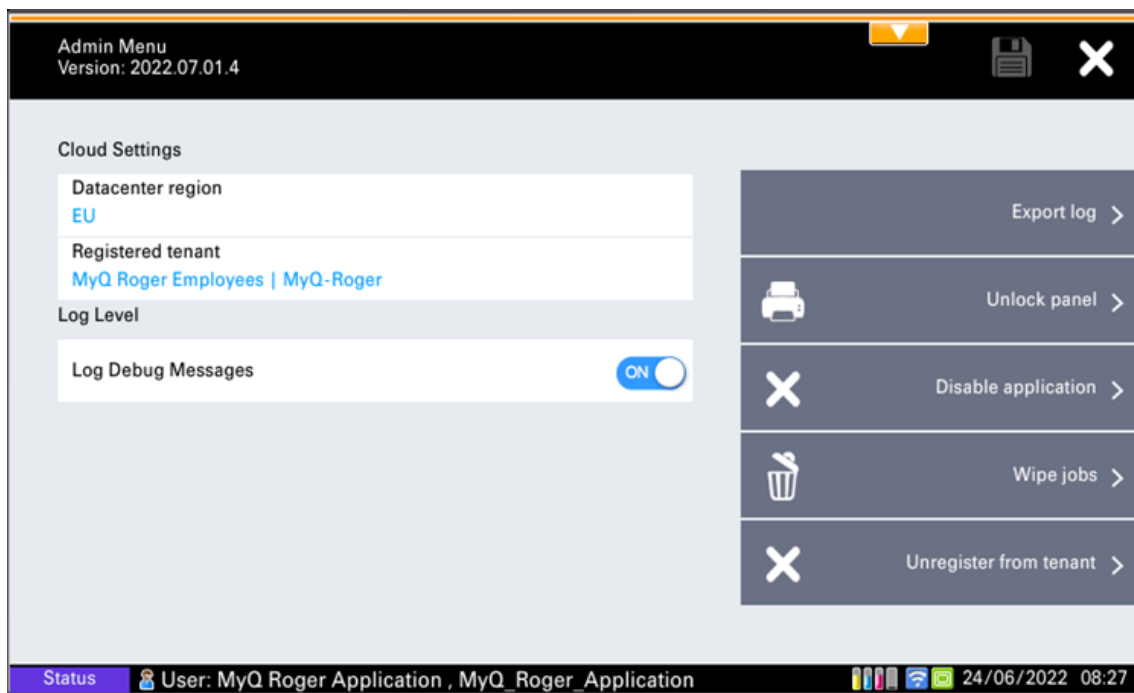


Les actions disponibles dans le menu Admin du terminal MyQ Roger pour Kyocera sont les suivantes:


- Afficher des informations sur la version du terminal

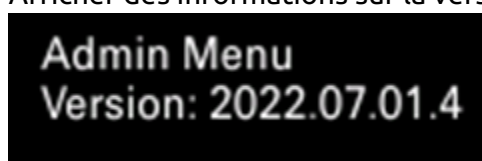


- Afficher des informations sur le locataire connecté

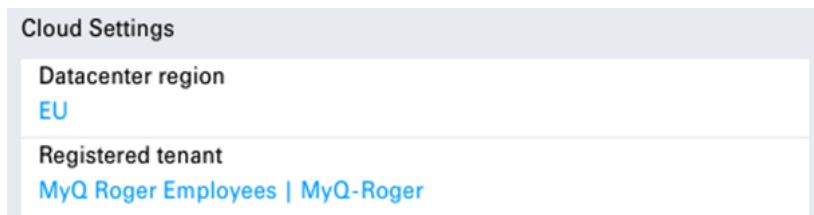

- Activer l'enregistrement des messages de débogage

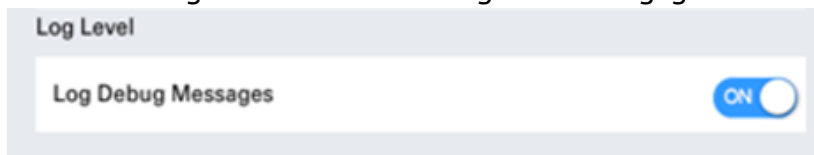


- Exporter les journaux vers une clé USB (la clé USB doit être connectée avant d'exporter les journaux)



- Panneau de déverrouillage pour gérer les paramètres de l'imprimante ou mettre à jour/désinstaller le terminal MyQ Roger pour Kyocera



- Désactiver l'application - l'application est désactivée sur l'appareil, l'appareil est déverrouillé pour être utilisé.

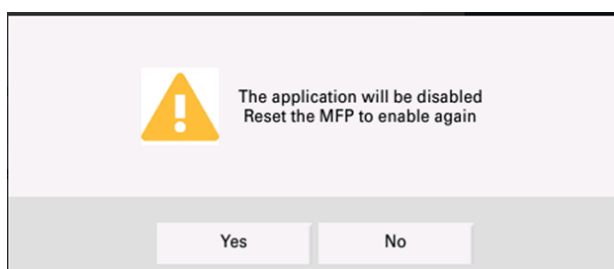

L'application est activée après le redémarrage du MFP.

- Effacer les travaux - Supprimer tous les travaux locaux de l'imprimante.



- Désinscription du locataire - L'appareil est désinscrit du locataire ; tous les utilisateurs et les travaux locaux sont supprimés de l'appareil; l'écran

d'enregistrement de l'appareil dans le locataire s'affiche après la déconnexion du menu administrateur.




## 7 Utilisation de MyQ Roger


### 7.1 Utilisation du terminal

#### 7.1.1 Se connecter


En fonction de la configuration de l'administrateur, plusieurs options de connexion sont disponibles sur le panneau de l'appareil:

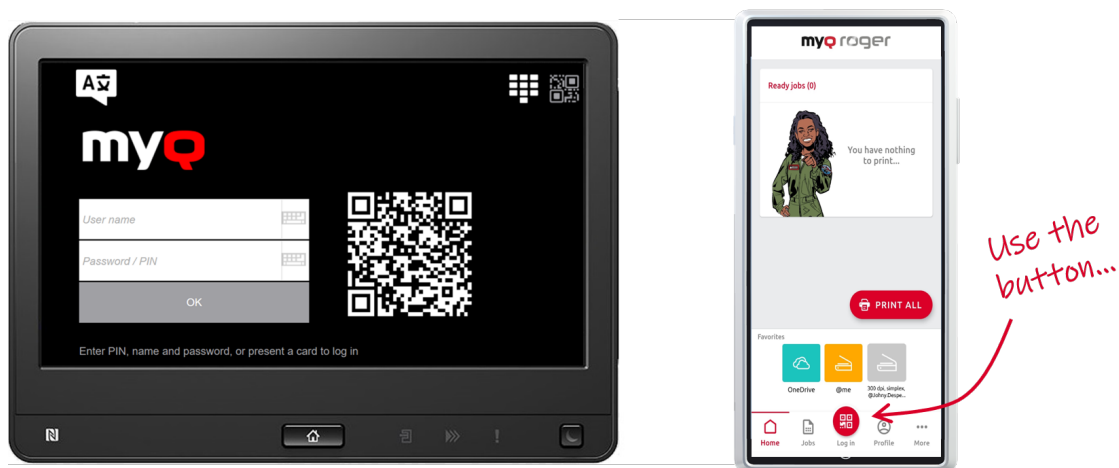

- **Nom d'utilisateur et mot de passe** - Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe MyQ Roger.
- **Nom d'utilisateur et code PIN** - Tapez le code PIN de votre nom d'utilisateur MyQ Roger.
- **Carte d'identité** - Passez votre carte d'identité.
- **Code QR** - Scannez le code QR avec votre smartphone via l'application mobile MyQ Roger (recommandé). Si l'utilisateur est connecté via l'application mobile, le menu supérieur ne s'affiche pas. Si l'utilisateur utilise l'application mobile pour contrôler les opérations du panneau, le menu supérieur ne s'affiche pas. *Opération à distance en cours* s'affiche sur l'écran de l'appareil.

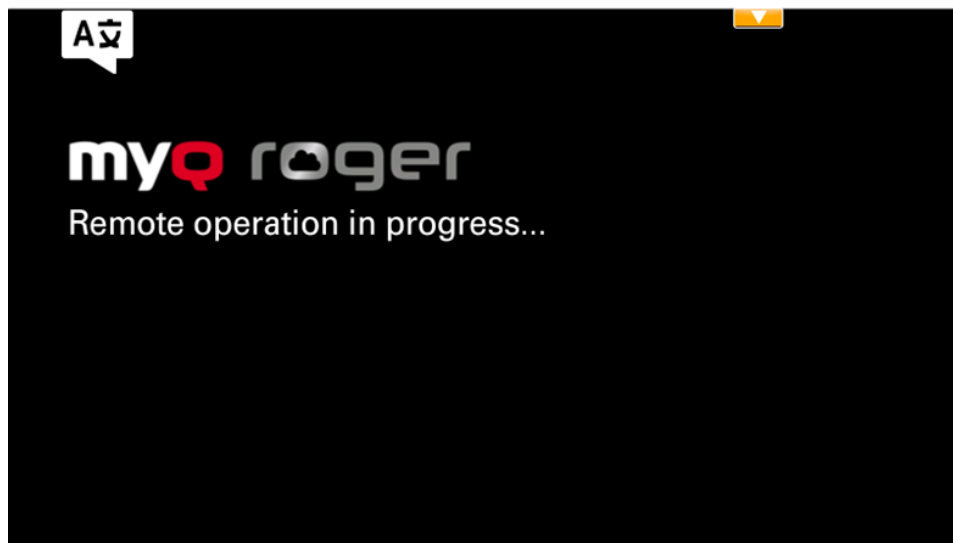


Pour afficher le menu principal à partir de cet écran, il est possible de **Transmettre le contrôle à l'imprimante** dans l'application mobile en utilisant le bouton rouge dans le coin supérieur droit ou en appuyant sur la touche **Déconnexion** dans l'application mobile.

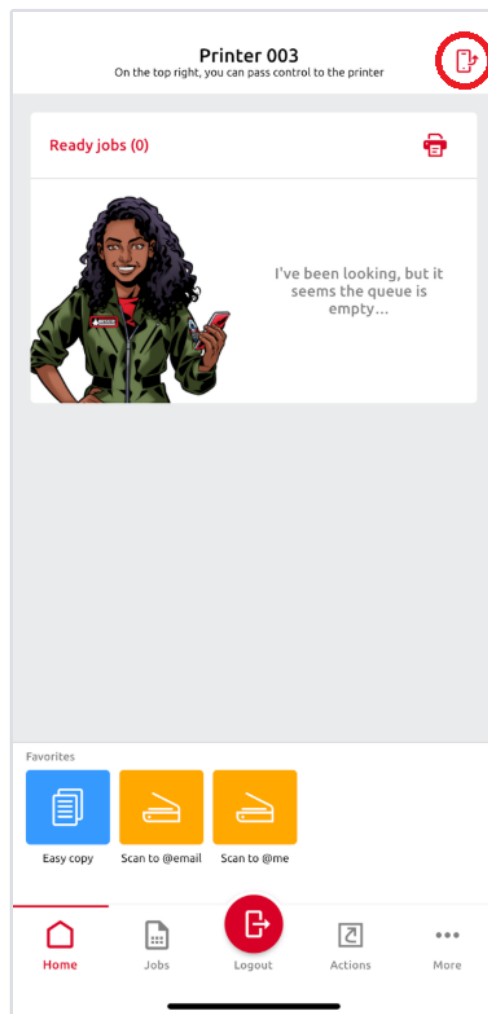


### 7.1.2 Actions disponibles MyQ Roger

En fonction des paramètres de votre locataire MyQ Roger et de la configuration de l'administrateur, les actions disponibles sont les suivantes:

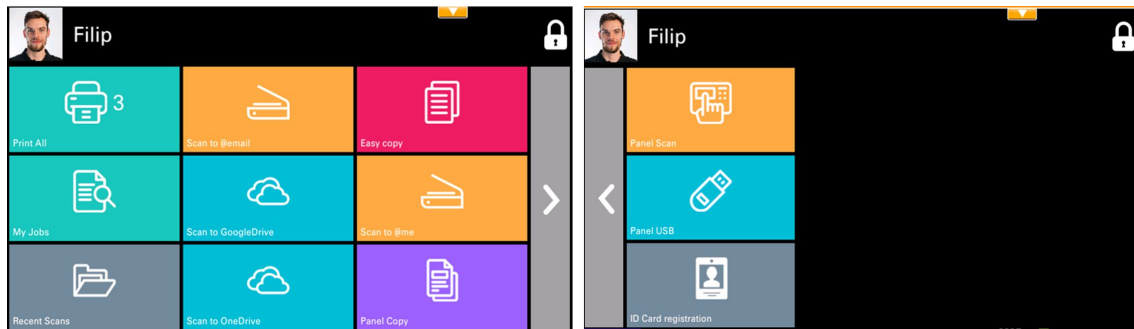


- **Imprimer tout** - cette action imprime tous les travaux qui sont en attente dans la file d'attente dans les états Prêt et Pause. Dans le cas où des travaux d'impression Microsoft Universal Print sont présents, **Chargement...** s'affiche sur le bouton Imprimer tout après la connexion jusqu'à ce que les travaux d'impression Microsoft Universal ne soient pas chargés.

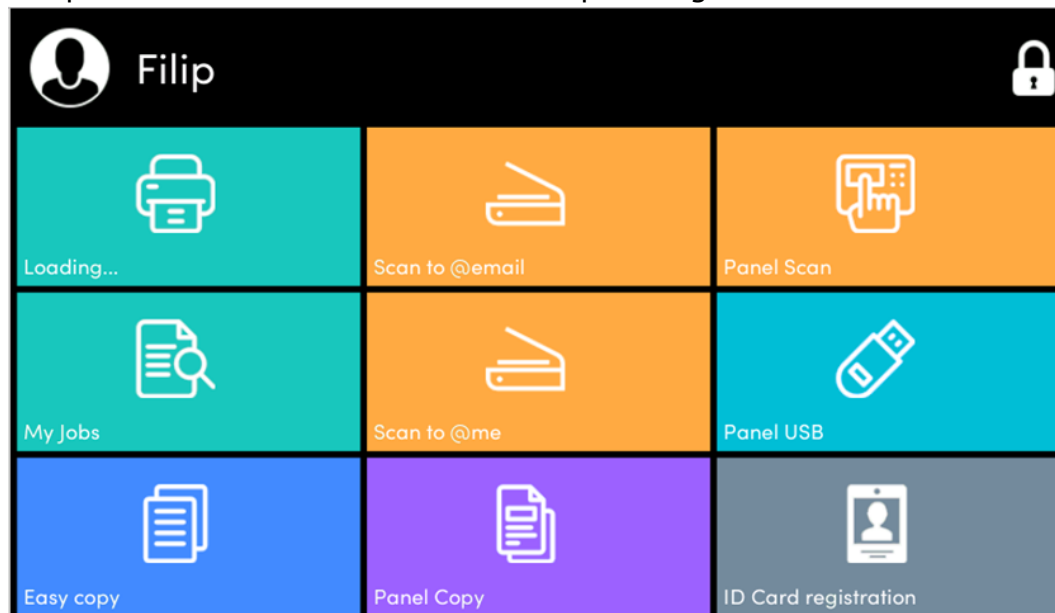


- **Mes emplois** - cette action affiche tous les travaux qui peuvent être imprimés. Vous pouvez sélectionner les travaux et les imprimer. Des informations sur les travaux sont également affichées (s'il s'agit d'un travail local ou d'un travail provenant d'un stockage en nuage). Les travaux provenant d'un stockage en nuage doivent être envoyés au serveur via l'application mobile MyQ Roger. Il


est possible d'imprimer des fichiers aux formats pdf et jpg uniquement à partir du stockage en nuage sur Kyocera.

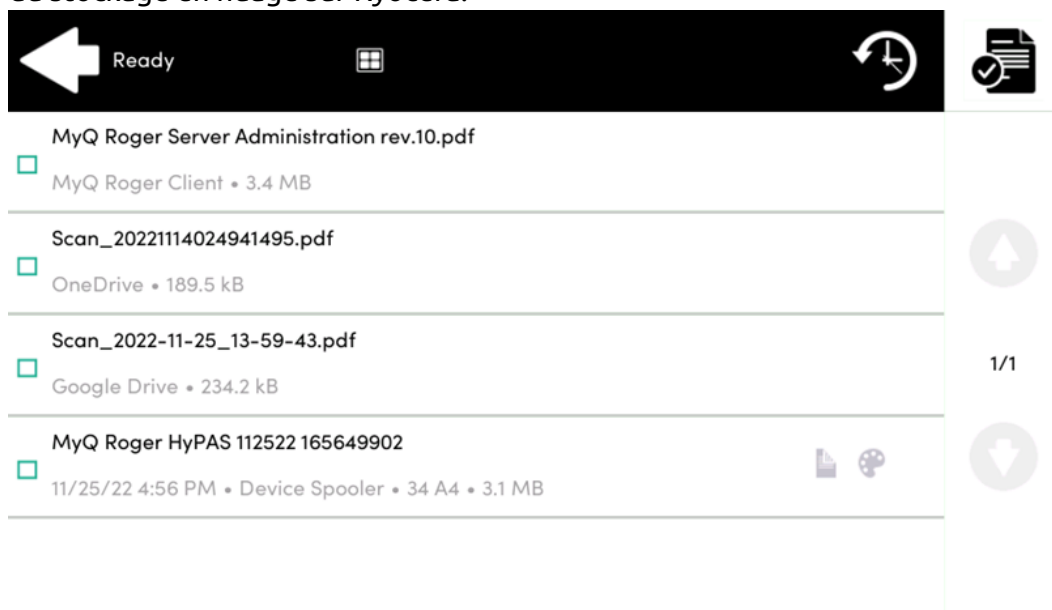

Il n'est pas possible de définir le format du papier pour les travaux d'impression universelle. Le format de papier du magasin 1 est utilisé pour les travaux d'impression universelle.

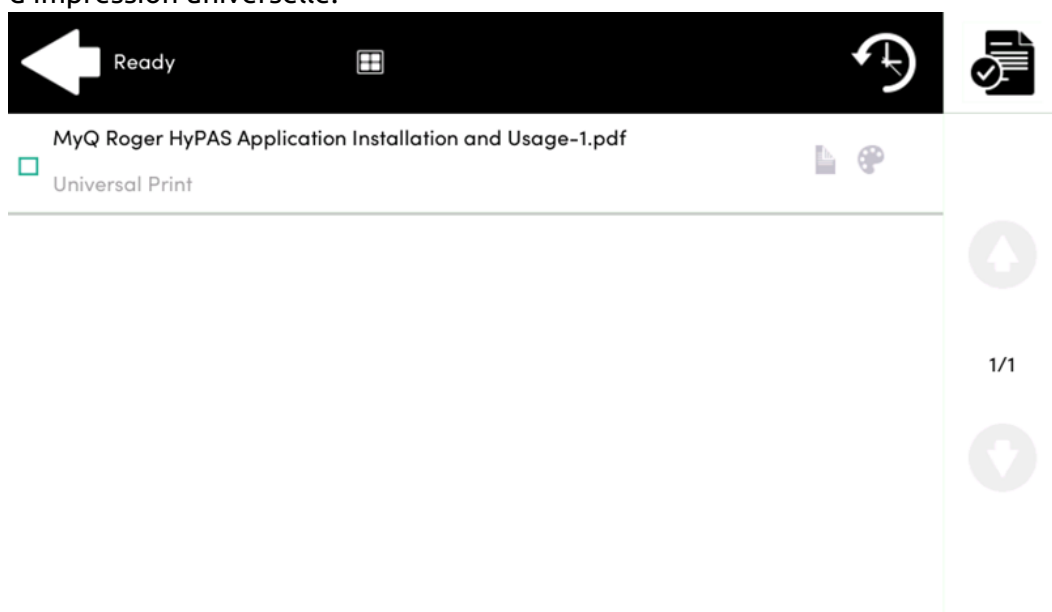

- **Scans récents** - cette action contient un dossier avec les paramètres des derniers profils de numérisation utilisés. Il n'est pas disponible si aucun profil d'analyse n'a été utilisé. Le dossier est mis à jour après la déconnexion.

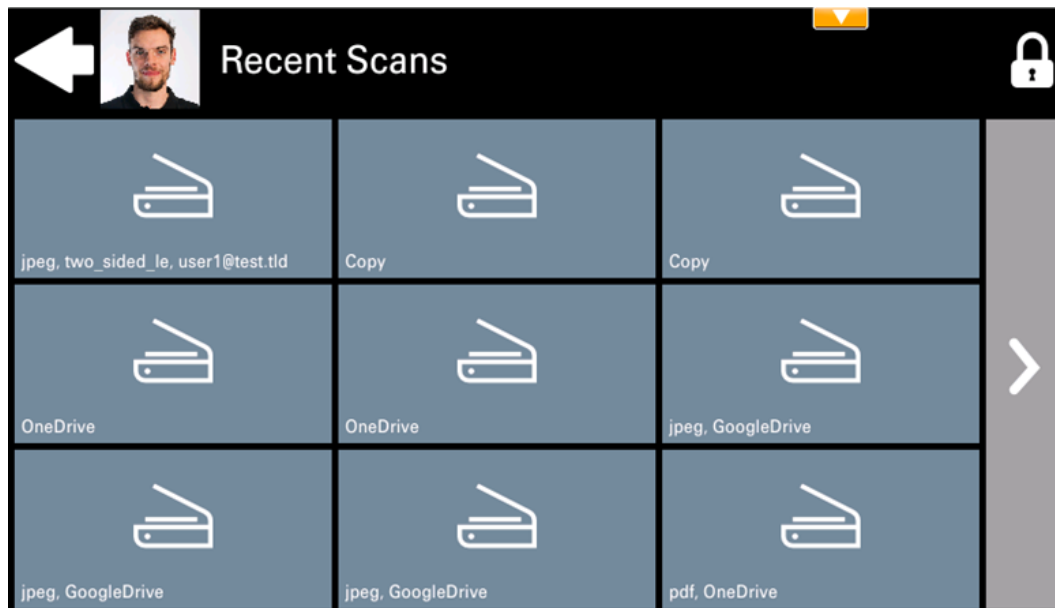

- **Scanner vers @me** - vers l'adresse électronique de l'utilisateur.
- **Scanner vers @email** - vers une adresse électronique.
- **Numériser vers OneDrive** (OneDrive doit être connecté à votre locataire) - numériser vers OneDrive.
- **Numérisation vers GoogleDrive** (Google Drive doit être connecté à votre locataire) - numériser vers Google Drive.
- **Copie facile** - lorsque l'utilisateur appuie sur cette action, la page est immédiatement copiée.
- **Copie du panneau** - utiliser l'action Copie du panneau du périphérique.
- **Balayage du panneau** - utiliser l'action Panel Scan de l'appareil.
- **Panneau USB** - utiliser l'action USB du panneau de l'appareil.
- **Enregistrement de la carte d'identité** - enregistrer une carte d'identité.
- **Imprimer à partir de l'USB** (si pris en charge par l'appareil) - imprimer à partir d'une clé USB connectée au MFD.
- **Numériser vers SharePoint** - (SharePoint nécessite une licence payante et doit être connecté à votre locataire) - scanner vers SharePoint.



Si vous envoyez un travail depuis l'application mobile MyQ Roger vers un appareil HyPAS, il est possible de modifier le format de papier pour les éléments suivants *pdf* uniquement. Les autres types de fichiers ne peuvent être imprimés qu'au format A4. Si vous souhaitez imprimer d'autres formats sur des appareils HyPAS, il est recommandé d'utiliser le format MyQ Roger Client où tous les formats sont pris en charge.




Les types de fichiers suivants sont pris en charge lors de l'impression à partir de l'application mobile depuis OneDrive et Google Drive:

- JPEG (uniquement à partir de OneDrive)
- PNG (le fichier est converti en PDF et imprimé)
- MS Office (docx, xlsx, pptx)
- Google Docs (Doc, Tableau, Présentation)

## 7.2 Utilisation de MyQ Roger en mode hors connexion

Si le réseau de l'appareil ou le serveur est indisponible, il est possible d'utiliser la fonction **Mode hors ligne**. Les utilisateurs peuvent se connecter et effectuer des actions qui ne nécessitent pas d'accès au réseau.

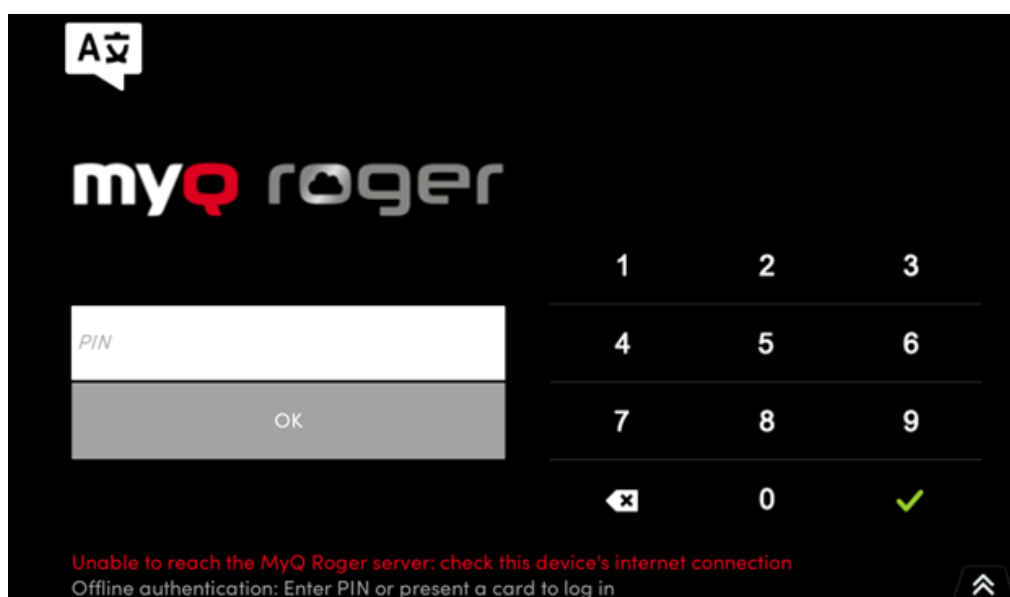


La connexion n'est possible qu'à l'aide d'un code PIN ou d'une carte d'identité. Le nom d'utilisateur et le mot de passe ou la connexion via l'application mobile ne sont pas disponibles en mode hors ligne.

L'utilisateur doit se connecter à l'aide de ses données d'identification lorsque le terminal est en ligne, au moins une fois avant que le terminal ne passe en mode hors connexion. L'appareil garde en mémoire les informations d'identification pendant trois jours; à l'issue de cette période, l'utilisateur ne peut plus se connecter en mode hors connexion.

### 7.2.1 Actions disponibles en mode hors connexion

Les actions disponibles en mode hors ligne sont les suivantes:

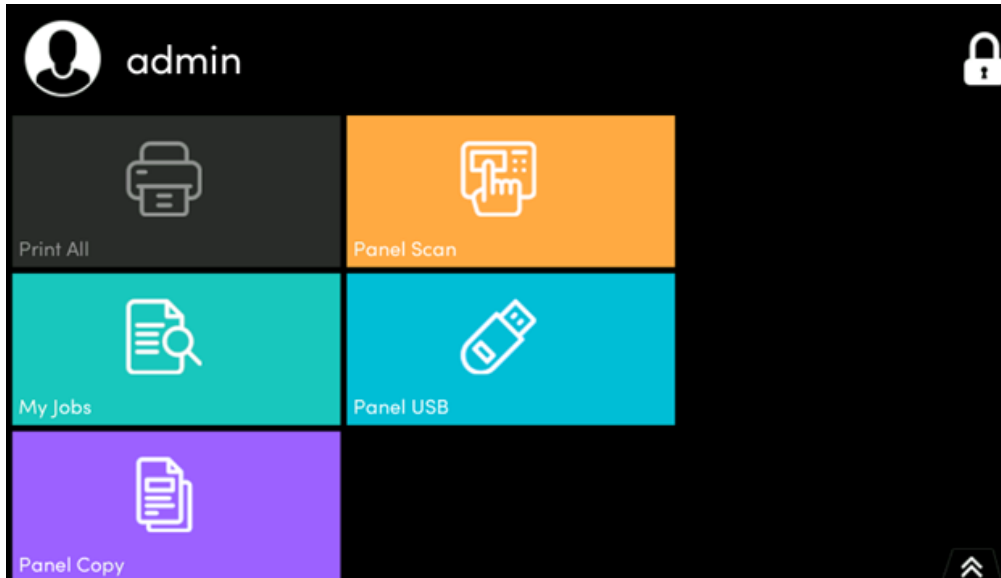

- **Imprimer tout**
- **Mes emplois** - il n'est possible d'imprimer que des travaux spoliés via Device Spool. Les travaux spoulés à partir de stockages dans le nuage, de l'application mobile MyQ Roger, de MyQ Roger Client ou de Microsoft Universal Print ne peuvent pas être imprimés en mode hors ligne.
- **Copie du panneau**
- **Balayage du panneau** - Le balayage du panneau ne peut pas être utilisé si l'interruption du réseau se situe du côté de l'appareil.
- **Panneau USB**


## 8 Obtenir des journaux

Lorsque vous contactez le service d'assistance de MyQ pour résoudre un problème avec MyQ Roger, vous devez le préciser:


- Votre MyQ Roger **Nom du locataire**. Le nom du locataire peut être trouvé:
  - Dans l'application mobile MyQ Roger, allez dans Plus - Profil - Nom du locataire.
  - Dans MyQ Roger Client (MRC), il est visible en haut au centre.
  - Dans le terminal, dans le menu Admin, sous Locataire enregistré.
- Les **nom d'utilisateur** (email) où le problème s'est produit.
- Les données exactes **temps** de la question.
- Une information détaillée sur l'état d'avancement des travaux **description** de la question.
- **Journaux** de tous les produits MyQ Roger que vous utilisez actuellement.

### 8.1 Journaux du terminal MyQ Roger HyPAS

Pour obtenir les journaux d'un terminal MyQ Roger HyPAS, appuyez sur le logo MyQ Roger sur l'écran du terminal, puis connectez-vous en tant qu'administrateur (le code PIN administrateur par défaut d'un terminal non attribué à un locataire est le suivant **1087**. Pour les locataires nouvellement créés, le code PIN administrateur est généré de manière aléatoire et après avoir connecté l'appareil au locataire, le code PIN administrateur peut être modifié. La valeur du code PIN administrateur peut être trouvée dans les paramètres du locataire de MyQ Roger Server, dans la section **Administration - Paramètres des appareils** dans l'onglet Général sous Mode d'administration).

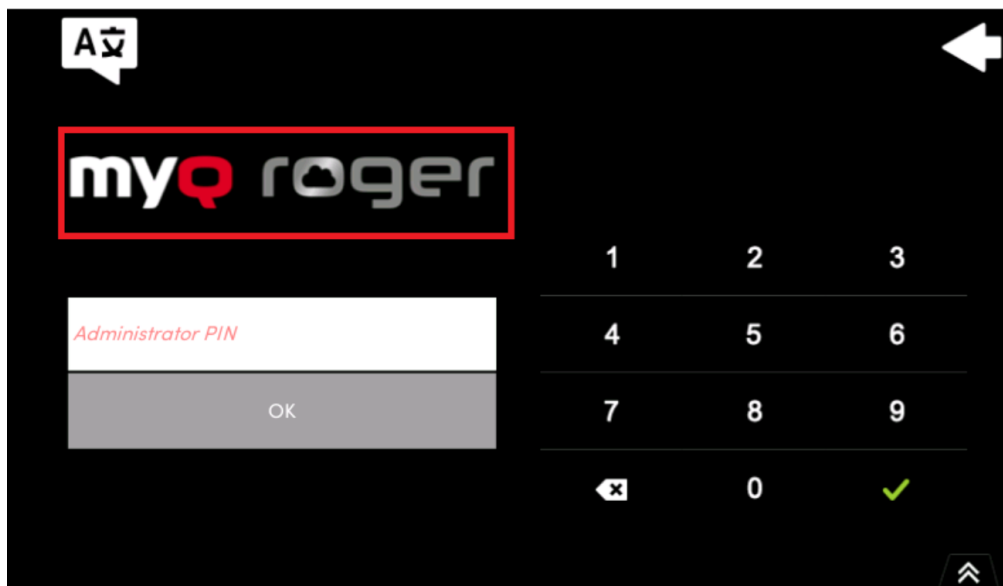

Une fois connecté au menu administrateur, connectez une clé USB à l'appareil (la clé USB doit être formatée en FAT32) et appuyez sur **Journal d'exportation** dans le menu Admin.

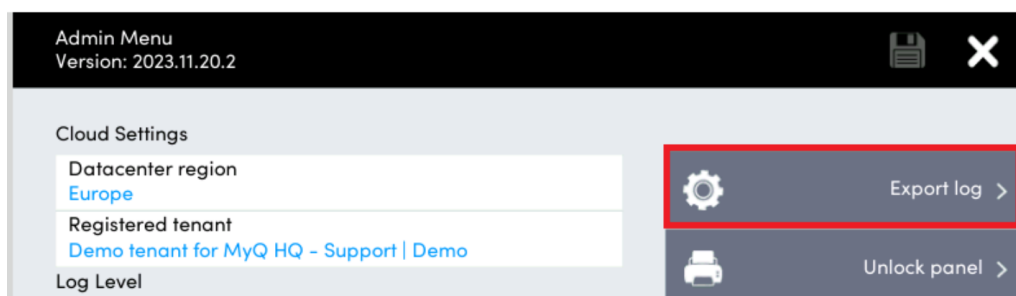

Enfin, joignez les fichiers journaux exportés à votre dossier d'assistance.

## 8.2 MyQ Roger Journal du client

L'emplacement par défaut des journaux de MyQ Roger Client se trouve dans les deux répertoires suivants:

1. C:\ProgramData\MyQ\Desktop Client\logs
2. %userprofile%\AppData\Local\MyQ\Desktop Client\logs

Conservez tous les fichiers et dossiers des deux répertoires dans un fichier .zip et joignez-le à votre dossier d'assistance.

## 9 Désinstallation

Si votre appareil est couplé avec succès à MyQ Roger, l'application intégrée MyQ Roger peut être désinstallée ou désactivée dans le menu Application du panneau de l'appareil d'impression. Si vous choisissez de la désactiver, vous pouvez la réactiver ultérieurement en rétablissant ses paramètres. La désinstallation (ou la désactivation) se fait en deux étapes : vous devez déverrouiller le panneau et ensuite supprimer (ou désactiver) l'application MyQ dans le menu Application.

1. Sur l'écran de connexion du terminal, appuyez sur l'icône MyQ, puis connectez-vous en tant qu'administrateur MyQ (le code PIN de l'administrateur par défaut est **1087** et peut être modifié dans les paramètres du locataire de MyQ Roger Server, dans Administration > Paramètres de l'appareil > Mode d'administration).
2. Dans l'écran Menu Admin, appuyez sur l'icône **Déverrouiller le panneau** (bouton). L'écran par défaut du périphérique d'impression s'ouvre.
3. Dans le coin supérieur gauche du panneau de l'appareil, appuyez sur la touche **Menu système** (ou la touche **Menu système/compteur** sur certains appareils). Le menu système s'ouvre.
4. Dans le menu Système, recherchez et tapez sur **Application** (ou **Favoris/Application** sur certains appareils).
5. Dans le menu Application (ou dans le menu Favoris/Application), tapez sur **Application**. Le sous-menu Application s'ouvre.
6. Dans le menu, sélectionnez l'application MyQ Embedded, puis appuyez sur **Menu** dans le coin inférieur gauche de l'écran. Le menu de l'application s'ouvre.
7. Dans le menu, tapez sur **Supprimer** (ou **Désactiver**), puis appuyez sur **Oui** pour confirmer l'action. L'application est supprimée (ou désactivée) et l'écran par défaut du panneau MFP s'ouvre.

La désinstallation de l'application intégrée MyQ Roger est également possible à distance via Kyocera Net Admin ou l'application Kyocera Net Viewer.

Si votre appareil n'est pas couplé à MyQ Roger, mais que l'application embarquée MyQ Roger est installée sur l'appareil (le code QR d'enregistrement s'affiche sur le terminal), débranchez le câble réseau ou désactivez la connexion Wi-Fi à l'appareil. Connectez-vous ensuite au menu d'administration de l'appareil et suivez les étapes de désinstallation/désactivation ci-dessus.

## 10 Contacts professionnels

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricant MyQ®</b>            | <p><b>MyQ® spol. s r.o.</b></p> <p>Harfa Business Center, Ceskomoravska 2532/19b, 190 00<br/>Prague 9, République tchèque</p> <p>Numéro d'identification 615 06 133</p> <p>MyQ® spol. s r.o. est inscrite au registre du commerce du tribunal municipal de Prague, sous le numéro C 29842 (ci-après dénommée « MyQ® »)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Informations commerciales</b> | <p><a href="http://www.myq-solution.com">http://www.myq-solution.com</a></p> <p><a href="mailto:info@myq-solution.com">info@myq-solution.com</a><sup>1</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assistance technique</b>      | <p><a href="mailto:support@myq-solution.com">support@myq-solution.com</a><sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Avis</b>                      | <p>LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DE L'INSTALLATION OU DU FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTS LOGICIELS ET MATÉRIELS DE LA SOLUTION D'IMPRESSION MyQ®.</p> <p>Ce manuel, son contenu, sa conception et sa structure sont protégés par le droit d'auteur. La copie ou toute autre reproduction de tout ou partie de ce guide, ou de tout élément protégé par le droit d'auteur, sans l'accord écrit préalable de MyQ® est interdite et peut être punie par la loi.</p> <p>MyQ® n'est pas responsable du contenu de ce manuel, notamment en ce qui concerne son intégrité, sa monnaie et son occupation commerciale. Tout le matériel publié ici est exclusivement à titre informatif.</p> <p>Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. MyQ® n'est pas tenu d'effectuer ces modifications périodiquement ni de les annoncer, et n'est pas responsable de la compatibilité des informations actuellement publiées avec la dernière version de la solution d'impression MyQ®.</p> |

1. <mailto:info@myq-solution.com>

2. <mailto:support@myq-solution.com>

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marques commerciales</b> | « MyQ® », y compris ses logos, est une marque déposée de MyQ®. Toute utilisation des marques commerciales de MyQ®, y compris ses logos, sans l'accord écrit préalable de MyQ® Company est interdite. La marque commerciale et le nom du produit sont protégés par MyQ® et/ou ses filiales locales. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# myQ roger

## GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ Roger est une solution cloud-native conçue pour les bureaux modernes privilégiant le cloud, simplifiant les flux de travail documentaires et permettant une navigation, une impression et une numérisation sécurisées où que se trouvent les utilisateurs.

**+ de 50 millions**  
d'utilisateurs nous font confiance

**+ d'1 million**  
d'équipements actifs

**26+ marques**  
supportées

**1000+**  
Partenaires certifiés

Présent dans  
**+ de 140** pays

 [info@myq-solution.com](mailto:info@myq-solution.com)

 [myq-solution.com](https://myq-solution.com)



### Récompensé et certifié

